

MONDIAL

A-16

Manual de Instruções

Aquecedor Quartzo



AQUECEDOR MONDIAL

Parabéns, agora você possui um **AQUECEDOR MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no aquecimento de ambientes.



Antes de utilizá-lo leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este produto deve ser utilizado estritamente de acordo com as instruções deste manual. Sua utilização em condições adversas acarretará a perda da garantia contratual.

ADVERTÊNCIA: Não utilizar adaptadores "T", "Benjamin" ou qualquer outro tipo de conversão do plugue, e não utilizar extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo plugue, a fim de evitar riscos para quem o está utilizando e danos ao produto.

ADVERTÊNCIA: Nunca cubra o aparelho quando este estiver em funcionamento. Qualquer cobertura constitui risco de incêndio e de danos ao aparelho.



AVISO: Para evitar sobreaquecimento, não cobrir o aquecedor.

- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local e se as instalações elétricas suportam as altas potências de até 900W.



ATENÇÃO: O produto deve ser posicionado no chão, em local plano e seco.

- Não coloque o aparelho contra a parede ou outros aparelhos. Mantenha, pelo menos, 45 cm de distância entre a parte de trás, a da frente, as laterais e a parte de cima do aquecedor.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.


- Este produto é recomendado para uma área de até 12 m², com um pé direito de 2,1 m, ou seja, com uma área total próxima de 25 m³ com portas e janelas fechadas, sem passagem de ar corrente. Caso seu ambiente seja maior, recomendamos o uso de mais de um aparelho.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos, pés ou roupas molhadas; não molhe o produto e nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Mantenha o aparelho e seu cordão elétrico distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área externa.
- O aquecedor não deve ser posicionado imediatamente abaixo de uma tomada.
- Não permita o contato das mãos, parte do corpo ou qualquer outro material com o aparelho enquanto este estiver em funcionamento.
- Ao utilizar o produto, desenrole completamente o cabo plugue.
- Proteja os orifícios de ventilação do aquecedor, não permitindo que qualquer coisa penetre no interior do aparelho, evitando danos e acidentes.
- A grade deste aquecedor é destinada a evitar acesso direto aos elementos de aquecimento e deve estar encaixada quando o aparelho for utilizado.
- Desligue o produto e retire o plugue da tomada sempre que não o estiver utilizando e antes de limpá-lo.
- Não desligue o produto puxando o plugue da tomada pelo cabo de energia e nunca transporte o produto por ele.
- Jamais transporte ou mova o aparelho em funcionamento.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças utilizem o produto, ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Nunca introduza utensílios ou objetos no corpo do aparelho.
- Este aquecedor não é equipado com um dispositivo para controlar a temperatura da sala. Não use o aquecedor em salas pequenas enquanto elas estiverem ocupadas por pessoas que não sejam capazes de estarem sozinhas, a menos que a supervisão constante seja provida.
- Não utilize o produto se o cabo de alimentação ou o produto estiver danificado, ou se apresentar mau funcionamento, e nunca tente desmontá-lo ou consertá-lo em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Guarde este manual para referência futura. A nota fiscal e o certificado de garantia também são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

A garantia não cobre desgaste nas peças plásticas da base do copo decorrentes de mal encaixe, tampouco quebras ou avarias de queda, transporte ou manuseio inadequado.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO

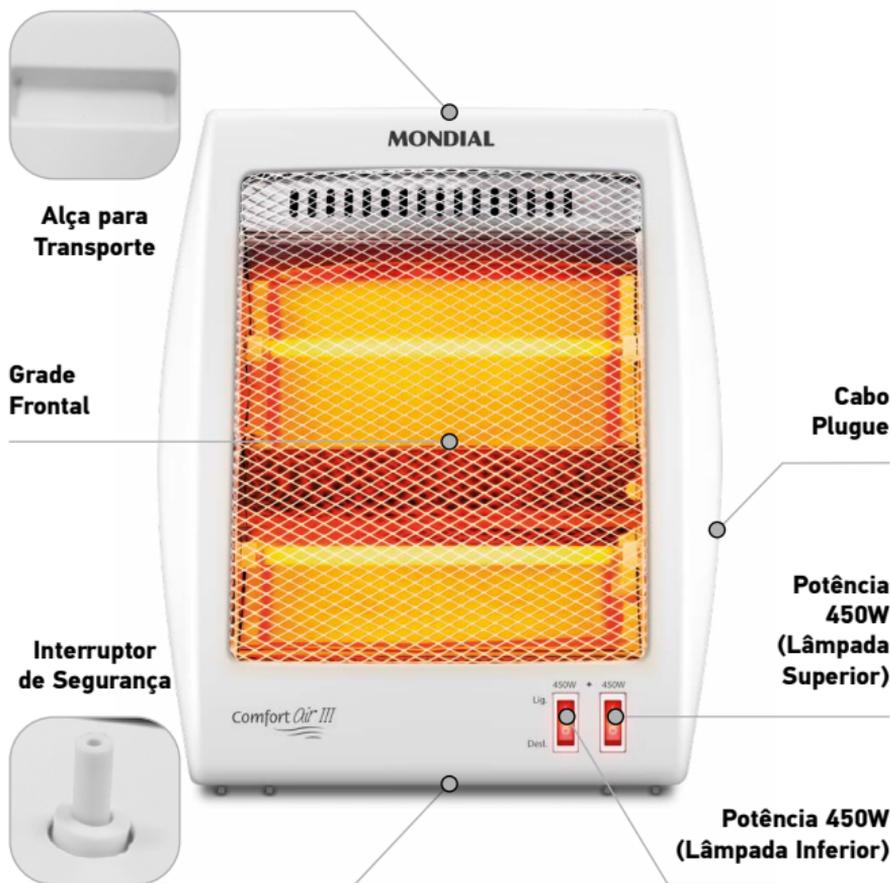

COMO UTILIZAR O SEU AQUECEDOR MONDIAL

- Não coloque o aparelho contra cortinas ou móveis. Mantenha, pelo menos, 45 cm de distância entre a parte de trás, a frontal, as laterais e a parte de cima do aquecedor.
- Certifique-se de que a superfície está plana, seca e firme.
- O aquecedor não deve ser posicionado imediatamente abaixo de uma tomada.
- Verifique se as Chaves de Potência 450W estão na posição (DESL) de DESLIGADO.
- Conecte o cabo plugue em uma tomada compatível com a tensão do produto.
- Aperte a Chave de Potência 450W até a posição (LIG) de LIGADO.
- Para ajustar a temperatura ambiente ao nível desejado, combine as Chaves de Potência:
 - o **Potência (450W)**: 1 lâmpada acesa - Aquecimento MÍNIMO
 - o **Potência (900W)**: 2 lâmpadas acesas - Aquecimento MÁXIMO
- Após o uso, desligue o produto colocando as Chaves de Potência 450W na posição (DESL) de DESLIGADO e remova o plugue da tomada.



ATENÇÃO: É recomendável que, no nível máximo de potência (900W), o produto somente deve permanecer ligado continuamente apenas para utilização em curto espaço de tempo.

FUNCIONAMENTO DO PRODUTO



Seletor de Potência

(0): Posição de Desligado

(I): Posição de Ligado:

- Uma chave ligada: 450W
- Duas chaves ligadas: 900W

IMPORTANTE: Este produto é recomendado para uma área de até 12 m², com um pé direito de 2,1 m, ou seja, com uma área total próxima de 25 m³ com portas e janelas fechadas, sem passagem de ar corrente.

SISTEMA DE SEGURANÇA

Para evitar acidentes e aumentar a sua segurança, este aparelho possui um sistema de segurança que interrompe automaticamente o seu funcionamento em caso de tombamento. Com essa finalidade, o Interruptor de Segurança corta o fornecimento de energia elétrica e o aparelho para de funcionar imediatamente.

COMO LIMPAR E ARMAZENAR O SEU AQUECEDOR MONDIAL

Aguarde que o aparelho esfrie totalmente antes de limpá-lo ou guardá-lo.

Nunca armazene o aparelho conectado à rede elétrica.

- Antes de iniciar qualquer limpeza, verifique se as chaves de acionamento estão na posição de DESLIGADO e se o aparelho está desligado da corrente elétrica.
- Para limpeza externa do aparelho, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio, para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Nunca mergulhe o aparelho na água ou em qualquer líquido.
- Não use palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre no motor.
- Não utilize ceras ou materiais de polimento. Estes produtos podem reagir com o calor, provocando descoloração da pintura.
- Para limpar os refletores use um pano seco ou levemente umedecido.
- Enrole o Cabo Plugue antes de guardá-lo, para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- Não coloque qualquer objeto sobre o aparelho.
- Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que o torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas a quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluído na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site: **www.emondial.com.br**

1 ANO DE GARANTIA

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas.