

MONDIAL

Manual de Instruções

Aspirador de Pó

HEPA TURBO 2000



AP-15



AP-16



AP-17

ASPIRADOR DE PÓ HEPA TURBO 2000

Parabéns, agora você possui o **ASPIRADOR DE PÓ HEPA TURBO 2000 MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade. Seu design e funcionalidade irão garantir-lhe satisfação durante o uso do eletrodoméstico.

O seu aspirador de pó possui Filtro **HEPA** que garante a limpeza eficaz do ambiente filtrando todo o ar aspirado e devolvendo-o puro e livre de bactérias e partículas de sujeiras, com 99,5% de eficiência.

Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Sempre conecte o plugue do cordão elétrico a uma tomada aterrada.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, e ainda aquelas que desconheçam as instruções de uso ou as características do aparelho, utilizem o produto.
- Crianças devem ser supervisionadas se estiverem próximas ao aparelho em funcionamento.
- Após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente e fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Não utilize o produto para servir de apoio para pessoas ou suporte de objetos.
- Ao desconectar o aparelho da rede, retire-o da tomada elétrica, sempre segurando pelo plugue, nunca puxando pelo cordão elétrico.
- Antes de qualquer manutenção ou limpeza, retire o plugue da tomada elétrica.
- Não utilize o produto sem o Coletor de Pó e sem o Filtro Traseiro.
- Mantenha o produto afastado de cortinas, panos ou qualquer material que possa bloquear o fluxo de ar.
- Não insira qualquer objeto em abertura alguma do produto.
- Não obstrua entrada ou saída de ar do aparelho. Isso poderá diminuir o rendimento do produto.
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou de fogo.
- Muito cuidado ao utilizar o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área externa.
- Não ligue simultaneamente mais de um aparelho em cada tomada.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- A fim de evitar riscos, nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue


danificado. Caso apresente mau funcionamento, leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL.**

- Retire o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e também antes de limpá-lo.
- Evite tropeços e quedas. Nunca utilize o produto com o cabo plugue atravessado no vão de portas ou de passagens de pedestres. Se necessário, sinalize a passagem.
- Não deixe o cabo plugue solto quando não estiver utilizando o aparelho ou durante seu armazenamento.
- Nunca use o produto com peças ou acessórios danificados ou que apresentem mau funcionamento.
- Utilize apenas peças ou acessórios originais recomendados pelo fabricante.
- Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e nunca mergulhe o cordão elétrico nem o plugue em água ou outros líquidos.
- Evite que água ou líquidos penetrem no interior do aparelho.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Não permita o contato das mãos com a parte interna do aparelho enquanto estiver ligado.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante ou procure um posto de Assistência Técnica Autorizada Mondial, afim de evitar riscos.
- Não utilize o aparelho para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.
- Jamais aspire substâncias quentes (brasas, por exemplo), objetos cortantes (vidros), substâncias nocivas (ácidos, detergentes) e substâncias inflamáveis (gasolina, solventes, álcool, etc.).
- Jamais aspire qualquer tipo de líquido.
- Sempre esvazie e lave o coletor de pó após cada utilização.
- Quando o aparelho estiver em funcionamento, mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe dos bocais e entradas de ar.
- Guarde o aspirador em local fresco e longe de umidade.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL.**
- Ao utilizar o produto, desenrole completamente o cabo plugue do aparelho.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Guarde este manual para referência futura.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que apresentem falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização ao aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO

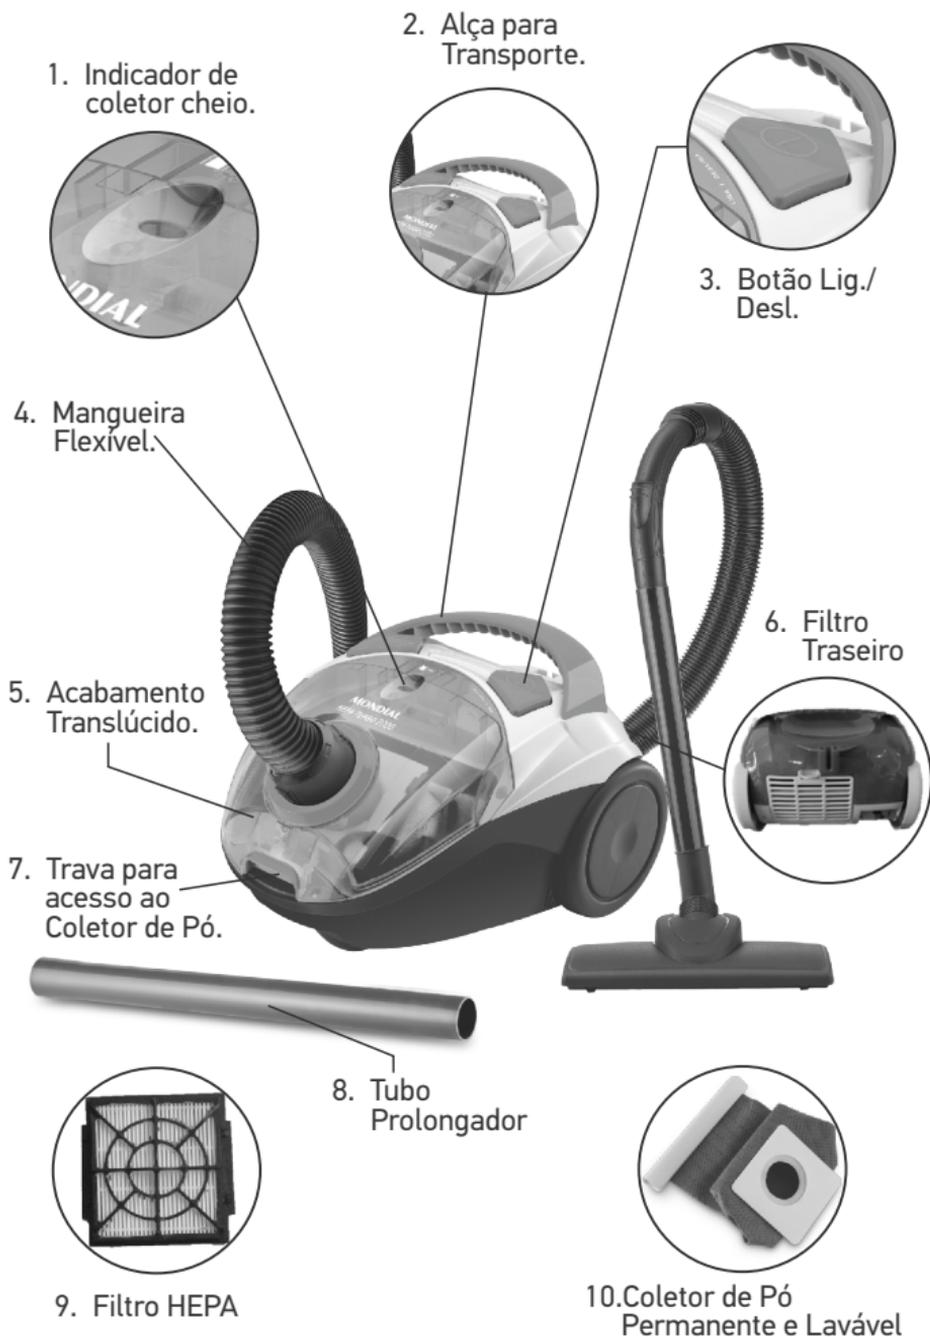

ANTES DE UTILIZAR O SEU ASPIRADOR DE PÓ HEPA TURBO 2000

- Abrir a caixa da embalagem e retirar o aparelho.
- Após desembalar o aparelho mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Passe um pano seco no exterior do aparelho e nos acessórios.
- Se necessário passe um pano levemente umedecido e enxugue bem.
- Certifique-se de que não restou qualquer resíduo do material da embalagem nas aberturas e cavidades do aparelho ou sobre os demais acessórios.
- Verifique se o filtro **HEPA**, o filtro traseiro e o coletor de pó estão corretamente encaixados.

IMPORTANTE: Todo o processo de montagem e desmontagem de seu aparelho deve ser feito com o produto desligado e o plugue desconectado da tomada.

COMO MONTAR E DESMONTAR O SEU ASPIRADOR DE PÓ HEPA TURBO 2000

- Assegure-se de haver espaço suficiente antes de montar o aparelho.
- Posicione o aparelho sobre uma superfície plana e lisa para facilitar a montagem e evitar arranhões no acabamento externo.
- Desenrole o cabo de alimentação.
- Certifique-se de que o aparelho está desligado e o plugue desconectado da tomada antes de instalar qualquer acessório.
- Encaixe a mangueira flexível na parte frontal do produto e gire no sentido horário até ouvir o clique.
- O aparelho pode ser utilizado com 1 ou 2 tubos prolongadores. Basta encaixá-los firmemente e conectá-los na mangueira. Encaixe o bocal multiuso na outra extremidade do tubo prolongador.
- Verifique se o coletor de pó, o filtro **HEPA** e o filtro traseiro estão fixados corretamente no interior do produto.

COMO UTILIZAR O SEU ASPIRADOR DE PÓ HEPA TURBO 2000

- Verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local antes de ligar o plugue na tomada.
- Verifique se o Coletor de Pó (10), o Filtro HEPA (9) e o Filtro Traseiro (6) estão fixados corretamente no interior do produto.
- Encaixe a Mangueira Flexível (4) e os demais acessórios conforme a necessidade.
- Conecte o plugue na tomada.
- Acione o Botão Lig./ Desl. (3) localizado na parte superior do produto.
- Você pode controlar a sucção do seu aparelho utilizando-se da abertura que fica na Mangueira (4), basta puxá-la para trás.
- Toda sujeira ficará acumulada no coletor de pó de seu aspirador.
- Após o uso desligue o aparelho acionando o Botão Lig./ Desl (3).

- Remova o plugue da tomada.
 - Limpe o Coletor de Pó (10) e o filtro HEPA (9) imediatamente após o uso.
- Nota: desconecte completamente o aparelho da rede elétrica para efetuar trocas de acessórios ou remover a sujeira do Coletor de Pó (10) e Filtro HEPA (9).**

COMO RETIRAR E Esvaziar o Coletor de Pó HEPA Turbo 2000

- Antes de qualquer limpeza ou manutenção, retire o plugue da tomada elétrica.
- A tampa do produto é translúcida, o que facilita a visualização da quantidade de pó aspirada e, conseqüentemente, a necessidade de limpeza.
- Aperte a Trava (7) para abrir o compartimento onde fica o Coletor de Pó (10).
- Retire o Coletor de Pó (10) com o suporte puxando para cima.
- Com o coletor e o suporte em mãos, deslize o "Clipe" localizado na parte inferior do coletor para direita ou esquerda, até soltar completamente do mesmo.
- Após retirar a poeira, basta encaixar novamente o "Clipe" e colocar o suporte novamente no coletor.
- Se necessário, o Coletor de pó (10) e o Filtro HEPA (9) podem ser lavados utilizando sabão neutro e água corrente. Após lavados, deixe-os secando em ambiente arejado e protegido do sol. O Filtro Traseiro (6) deve ser limpo com frequência para a retirada do pó.

IMPORTANTE: Efetuar a limpeza do Coletor de Pó (10) e do Filtro HEPA (9) após a utilização do produto, ou quando o Indicador de Coletor Cheio (1) exibir a cor vermelha.

COMO LIMPAR O SEU ASPIRADOR DE PÓ HEPA TURBO 2000

- Verifique se o produto está desligado da tomada.
- Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar a superfície.
- Nas superfícies mais sujas, use pano macio umedecido com sabão neutro. Seque com pano seco ou papel toalha.
- Não utilize água acima de 40°C, pois o líquido nessa temperatura pode danificar a superfície do produto.
- Não utilize produtos tóxicos, como amoníaco, álcool, removedores etc.
- Jamais use palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois podem danificar o aparelho.
- Nunca mergulhe a base motora em água.
- Não utilize produtos químicos inflamáveis para a limpeza das peças, acessórios ou filtros.

IMPORTANTE: Para a reposição do Filtro HEPA e do Coletor de Pó, procure uma Assistência Técnica Autorizada MONDIAL para a aquisição da nova peça.

COMO GUARDAR O SEU ASPIRADOR DE PÓ HEPA TURBO 2000

- Depois do uso, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada.
- Limpe cuidadosamente o Coletor de Pó (10), o Filtro HEPA (9) e o Filtro de Traseiro (6).
- Enrole o Cabo Plugue antes de guardá-lo para não danificá-lo.
- O produto pode ser armazenado tanto na horizontal quanto na vertical com a mangueira conectada simplesmente encaixando o Bocal Multiuso nos Suportes apropriados localizados na parte traseira ou inferior do produto.
- Mantenha o produto em local plano, seco e seguro, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a.** Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b.** Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c.** Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a.** Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b.** Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c.** Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d.** Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e.** Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f.** Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g.** Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h.** Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i.** Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para saber a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

www.emondial.com.br

1 ANO DE GARANTIA

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

Imagens meramente ilustrativas.