

MONDIAL

CE-17

Manual de Instruções

Chaleira Elétrica



Accesse aqui o conteúdo completo:
receitasmondial.com.br



CHALEIRA ELÉTRICA PRATIC HOT 1,7L MONDIAL



Parabéns, agora você possui uma **CHALEIRA ELÉTRICA MONDIAL CE-17 PRATIC HOT 1,7L** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo praticidade e segurança na sua cozinha.



Antes da utilização do aparelho leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento do mesmo e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- O uso indevido desse aparelho pode acarretar danos ao mesmo e risco ao usuário. Leia atentamente este Manual de Instruções.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Nunca use o aparelho com outros líquidos ou para outros fins, ele só deve ser utilizado para ferver ou aquecer água.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local (**Fig. 1**). Não ligue, simultaneamente, mais de um aparelho em uma mesma tomada (**Fig. 2**).

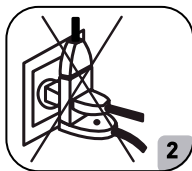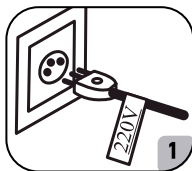

É importante não utilizar qualquer tipo de plugue de tomada de 20A, tais como “T”, benjamins e extensões. Isso ocorre porque os aparelhos de 20A possuem maior potência e, ao conectá-los em uma tomada que não foi projetada especialmente para suportar essa carga, há risco de superaquecimento e curto-circuito, resultando em perda da garantia. Sempre o conecte diretamente em uma tomada com o padrão NBR5410, que seja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico) e instalada por um electricista habilitado.

- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo de alimentação.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o aparelho ou o cabo de alimentação e não os mergulhe em água ou qualquer outro líquido.
- É recomendável estar calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Utilize o aparelho somente com o cabo de alimentação fornecido pelo fabricante.
- Evite o derramamento de água ou qualquer outro líquido no cabo de alimentação ou no plugue, a fim de evitar danos ao aparelho e risco de choque elétrico.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando-o pelo cabo de alimentação.

- Não deixe o cabo de alimentação pender da borda da mesa ou balcão. Guarde-o sempre para evitar acidentes, tropeções e quedas. O fio pode ser armazenado em torno da base do aparelho no Porta-Fio (**Fig. 3**).



O cabo de alimentação não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho.

- Nunca permita que o cabo de alimentação encoste em superfícies quentes.
- Se o cabo de alimentação estiver torcido, distorça-o antes de utilizar a chaleira.
- A fim de evitar riscos, nunca utilize o produto se o cabo de alimentação e/ou plugue estiverem danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Mondial.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um cabo especial ou conjunto fornecido pelo fabricante ou agente autorizado.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação longe do calor, da luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Mantenha o produto longe de toalhas e outros materiais inflamáveis, nunca use o aparelho próximo a materiais corrosivos ou explosivos.
- Nunca coloque o aparelho sobre papelões ou espumas, pois poderão causar instabilidade.
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
- Não coloque o aparelho em qualquer superfície sensível ao calor enquanto estiver em operação.

- Não cubra o aparelho durante a utilização.



Cuidado: A temperatura das superfícies acessíveis pode estar alta enquanto o aparelho estiver em funcionamento.

- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo e antes da limpeza.
- Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo que por breves instantes, desligue-o.
- Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Desligue o aparelho imediatamente se estiver funcionando defeituosamente.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

APARELHO



ANTES DE UTILIZAR A SUA CHALEIRA ELÉTRICA MONDIAL

- Antes de começar assegure-se de ter espaço suficiente para manusear o aparelho.
- Retire, cuidadosamente, o saco plástico que envolve o produto e os acessórios.
- Certifique-se de que não restou nenhum resíduo do material da embalagem na parte interna do aparelho ou sobre a placa de aquecimento.
- Descarte o material da embalagem corretamente e deixe-o fora do alcance de crianças e animais domésticos, para evitar acidentes.
- Posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
- Não utilize o aparelho sob armários ou prateleiras, ou inserido em nichos pequenos, pois ele gera vapor, o que pode danificar móveis, paredes ou superfícies sensíveis ao calor ou à umidade.
- Lave o interior da Jarra em água corrente e seque-a muito bem. Passe um pano seco e macio na parte externa.
- Desenrole o cabo de alimentação e ajuste-o perfeitamente em seu encaixe na Base.
- Passe um pano úmido na Base.
- Recoloque as partes destacáveis em seus lugares.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, encha a chaleira de água até o máximo, coloque-a para funcionar e, então, esvazie quando finalizar o ciclo de aquecimento.
- Repita esse passo uma ou duas vezes para retirar todas as impurezas. Não utilize a água dos primeiros funcionamentos.
- Seu aparelho estará pronto para ser usado.

COMO UTILIZAR A SUA CHALEIRA ELÉTRICA MONDIAL

1. Certifique-se de que o aparelho esteja desligado, com o Botão **LIG./ DESL.** na posição (0).
2. Abra a Tampa da Jarra pressionando a trava de Abertura.
3. Encha com água limpa e fria. Não exceda o nível **MAX** 1.7L, indicado no produto, pois a água fervente pode ser ejetada.
4. Feche a Tampa e mantenha a jarra fechada durante a fervura.
5. Posicione a tampa de modo que o vapor seja direcionado para longe da alça.



Atenção: Nunca abra a tampa enquanto a água estiver fervendo.

6. Encaixe corretamente a Jarra na Base de Aquecimento.
7. Antes de conectar o plugue na tomada, verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
8. Conecte o cabo de alimentação na tomada.
9. Acione o Botão **LIG./DESL.**, localizado na parte superior da Alça, movimentando-o para cima para a posição (I).
10. A Lâmpada-Piloto irá acender indicando o funcionamento.
11. Ao terminar de ferver a água, o aparelho se desligará automaticamente e a Lâmpada-Piloto se apagará.
12. Esse produto pode ser desligado a qualquer momento acionando Botão **LIG./DESL.** para a posição "0" de desligado (Botão acionado para baixo).

13. Para reaquentar uma quantidade de água pressione o Botão **LIG./ DESL.** novamente.
14. Quando a água ferver o produto se desligará automaticamente.

ATENÇÃO

- Para evitar que fique qualquer resíduo de sabor ou odor no aparelho, não é recomendável utilizá-lo para o preparo de chá no seu interior.
- A utilização do aparelho para ferver qualquer outra bebida, que não seja água, poderá deixar odor e gosto que possivelmente irão interferir no sabor da água fervida futuramente.
- Nunca coloque açúcar no interior da Jarra, pois isso poderá danificar o produto ou comprometer o seu perfeito funcionamento.
- Recomendamos que seja utilizado apenas água limpa e filtrada para garantir o melhor funcionamento de sua Chaleira Elétrica MONDIAL.
- Não a utilize para aquecer sopas ou outros líquidos, nem alimentos em jarras, garrafas ou enlatados.
- Para preparo de receitas como chás, cafés, sopas, chimarrão e afins, é recomendada a utilização da chaleira apenas para ferver a água, dando continuidade ao preparo em outro recipiente.
- Certifique-se de que esteja bem tampada, pois se a Tampa não estiver bem travada não ocorrerá o desligamento automático.

CUIDADO

- Nunca ligue o produto sem água, pois a chaleira desliga automaticamente somente se estiver com água.
- Respeite a indicação do nível de água MIN (0.5L) e MAX (1.7L), indicados no interior do produto para garantir o perfeito funcionamento do aparelho.
- A chaleira só deve ser usada com a Base fornecida.
- Se a Base estiver molhada, desconecte-a da tomada e seque-a antes de utilizá-la novamente.
- Ao utilizar a chaleira por mais de uma vez seguida, colocar água fria e aguardar 5 minutos antes de ligar novamente. Esta medida evita que a chaleira desligue antes de ferver a água, o que pode acontecer quando o produto é usado por muitas vezes seguidas.
- Não desloque ou transporte o aparelho durante o funcionamento. Mantenha a Jarra fechada durante o aquecimento ou ao servir. Evite derramar água na base de aquecimento.
- Não toque no corpo da jarra elétrica, ela fica muito quente durante o uso e pode estar sujeita a calor residual após o uso. Use sempre a Alça para manuseá-lo.
- Nunca abra a Tampa logo após a água ferver, pois existe risco de queimadura com vapor.
- A água quente pode causar queimaduras graves. Tenha cuidado quando manusear o aparelho com água quente em seu interior.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais, ou sensoriais reduzidas, ou que desconheçam as instruções de uso ou suas características, utilizem o produto.

COMO LIMPAR A SUA CHALEIRA ELÉTRICA MONDIAL

- Limpe o aparelho imediatamente após cada utilização.
- Certifique-se de que o plugue está desconectado da tomada.
- Nunca guarde o aparelho se ainda estiver quente. Aguarde o resfriamento total do produto.
- Este aparelho não deve ser imerso em água para limpeza.
- A limpeza da parte externa da Jarra deve ser feita com pano macio e umedecido.
- Nunca utilize palha de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos durante a limpeza externa, pois pode danificar o aço inoxidável do seu aparelho.
- Lave o interior da Jarra com detergente neutro e enxágue com bastante água. Seque bem por dentro e por fora.
- Não limpe a Base do aparelho diretamente com água ou qualquer tipo de líquido. Use sempre um pano úmido, com muito cuidado para que umidade não penetre no interior.
- Recoloque a Jarra corretamente na Base e certifique-se de que a Tampa está travada.
- Repita a operação sempre que seu aparelho ficar sem ser utilizado por um tempo prolongado.

NOTA: As partes do aparelho não devem ser lavadas em máquina de lavar louça.

MANUTENÇÃO

A remoção de camadas de minério regular prolonga a vida útil do seu aparelho. Em caso de utilização normal (até cinco vezes por dia), recomendamos que o seguinte procedimento seja realizado mensalmente, ou quando julgar necessário:

- Encha a Jarra com água até a metade.
- Ligue o aparelho.
- Após o desligamento automático acrescente vinagre branco (8% de ácido acético) até a indicação MAX 1,7L.
- Deixe a solução atuando no aparelho de um dia para o outro.
- Esvazie a Jarra e lave bem a parte interior.
- Encha a Jarra com água corrente e ferva-a.
- Esvazie a Jarra e lave-a com água corrente novamente.
- Repita o procedimento se ainda houver camadas.

DICA: Você também pode usar um removedor de minérios apropriado.

COMO GUARDAR A SUA CHALEIRA ELÉTRICA MONDIAL

- Antes de guardar seu aparelho esteja certo de que o mesmo está vazio, evitando assim que a umidade prejudique o funcionamento futuro do seu produto.
- Certifique-se de que todas as partes do aparelho estejam limpas e secas.
- Enrole o cabo de alimentação no Porta-Fio, localizado na parte inferior da Base, para não o danificar.
- Guarde o aparelho em local plano, seco e seguro; longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.

- Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.
- Não coloque nenhum objeto sobre o aparelho.



ATENÇÃO: Nunca armazene o aparelho conectado à rede elétrica.

MEIO AMBIENTE



Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Assim, você ajuda a preservar o meio ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS

Tensão Nominal	127V	220V
Corrente Nominal	10A	8,5A
Frequência	60Hz	
Potência	1200W	1850W
Capacidade	1,7L	1,7L
Peso Líquido	0,71Kg	
Tipo de Controle	Mecânico	

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que o torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

www.emondial.com.br

1 ANO DE GARANTIA

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas.