

# MONDIAL

## Manual de Instruções

*Coifa de Parede*



**CF60-01**



**CF90-01**



## COIFA DE PAREDE MONDIAL

**Parabéns**, agora você possui uma **COIFA DE PAREDE MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo praticidade e segurança na sua cozinha.



**Antes de utilizá-la, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e a sua segurança dependem delas.**

### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- O uso indevido desse produto pode acarretar em danos ao aparelho e risco ao usuário. Leia atentamente este manual.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia contratual.
- Este aparelho foi projetado exclusivamente para uso residencial, para eliminar vapores de cozinha, nunca utilize para outras finalidades além daquela para qual ele foi projetado.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Certifique-se que a tomada elétrica está aterrada e em boas condições de uso.
- Não ligue simultaneamente mais de um aparelho em uma mesma tomada.
- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo de alimentação, nem adaptadores de plugue, pois o produto pode não funcionar adequadamente.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
- Antes de usar o produto, remova a película plástica de proteção.
- É recomendável que o produto seja instalado por uma pessoa qualificada ou assistência técnica autorizada. Todas as disposições da legislação local devem ser respeitadas, em termos de descarga de ar.
- Este produto foi desenvolvido para ser instalado sobre cooktops a gás ou por indução e fogões convencionais. O modelo CF60-01 (60cm) é indicado para fogões de até 04 bocas e o modelo CF90-01 (90cm) é indicado para fogões de até 6 bocas .
- Nunca deixe chamas altas desprotegidas sob o produto, pois são prejudiciais ao filtro e constituem um risco de incêndio.
- Regule a intensidade da chama para que ela incida somente sobre o fundo da panela; certifique-se que a chama não atinja as laterais das panelas.
- Não se deve flambar alimentos sob o aparelho.
- O óleo superaquecido pode pegar fogo, vigie constantemente a fritura de alimentos afim de evitar riscos de incêndio.
- Mantenha uma ventilação adequada na cozinha quando o aparelho estiver em uso conjunto com aparelhos a gás ou outros combustíveis inflamáveis.
- Nunca bloqueie as saídas de ar do aparelho.
- Afim de evitar choques elétricos, desligue o aparelho da rede elétrica antes de realizar a limpeza ou manutenção do produto.
- Efetue a limpeza do seu produto regularmente, a fim de evitar o acúmulo de gordura dentro ou fora do aparelho. O acúmulo de sujeira poderá prejudicar o funcionamento e provocar risco de incêndio.

- Nunca instale a saída de ar de seu aparelho junto a condutores de ar utilizado na exaustão de vapores gerados por utensílios que consomem gás ou outros combustíveis, tais como lareiras, caldeiras, ar condicionado, etc.
- A fim de evitar riscos, nunca utilize o produto se o cabo de alimentação e/ou o plugue estiver danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Se o aparelho não funcionar corretamente, retire o plugue da tomada imediatamente e entre em contato com uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Nunca use o produto com peças ou acessórios danificados ou que apresentem mau funcionamento. Utilize apenas peças ou acessórios originais recomendados pelo fabricante.
- Nunca tente desmontar ou consertar o aparelho em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- A Mondial não se responsabiliza por nenhuma avaria decorrente da instalação incorreta ou inadequada. Leia este manual de instruções antes de instalar o produto. Guarde este manual para referência futura.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.



**ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.**

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.



**A temperatura das superfícies acessíveis do aparelho pode estar alta enquanto o aparelho estiver em funcionamento.**

## CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DA COIFA DE PAREDE MONDIAL

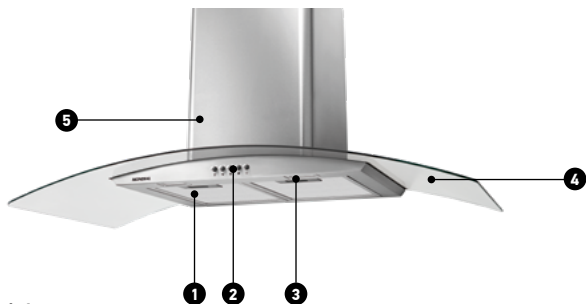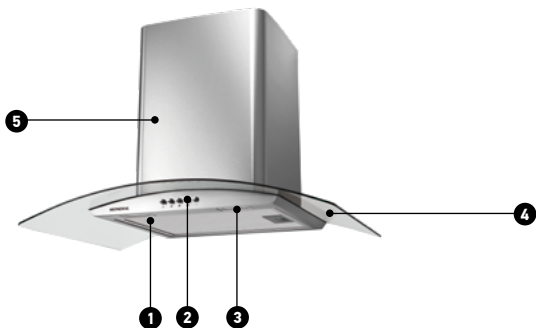


1. Filtro de Inox
2. Painel de controle
3. Iluminação
4. Vidro
5. Chaminé Decorativa
6. Base do duto exaustor



## TECLAS DO PAINEL DE CONTROLE

1. Botão desliga
2. Velocidade baixa
3. Velocidade média
4. Velocidade máxima
5. Lig./Desl. iluminação

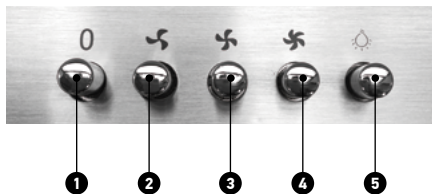

## ANTES DE INSTALAR SUA COIFA DE PAREDE MONDIAL


- Retire a coifa da embalagem, retire todos os sacos plásticos e remova a película plástica de proteção.
- Certifique-se que não restou qualquer tipo de resíduo do material da embalagem ou película protetora nas aberturas e cavidades do aparelho ou sobre o filtro de ar.
- Passe um pano seco macio ou levemente umedecido no exterior do aparelho.
- Verifique se a tensão da rede elétrica a ser utilizada corresponde à tensão elétrica indicada na placa fixada no interior da coifa.
- Verifique se a fiação da residência garante o aterramento adequado.
- Retire os filtros de sua **Coifa de Parede Mondial** antes da instalação.
- Antes de iniciar a furação na parede, certifique-se que não existe nenhum cano de água ou gás passando no local.
- Verifique a altura da chaminé decorativa antes de instalar (mín. 50 cm – máx. 78 cm).
- Este produto não deve ser instalado em áreas externas.




**OBSERVAÇÃO:** Devido ao peso da coifa, são necessárias duas ou mais pessoas para a instalação do aparelho. O desrespeito a esta recomendação pode ocasionar lesões físicas e danos ao aparelho.

## COMO INSTALAR SUA COIFA DE PAREDE MONDIAL

Este aparelho pode ser usado no modo EXAUSTOR (conduzindo os vapores para o exterior do ambiente) ou no modo DEPURADOR (reciclagem do ar).

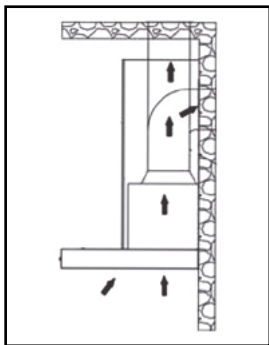

Modo Exaustor

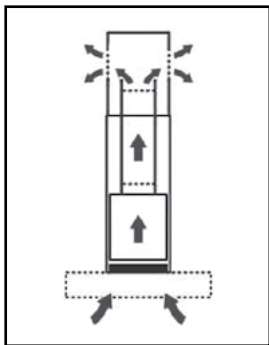


Modo Depurador



**ATENÇÃO:** Nunca instale as tubulações da saída de ar do depurador junto a condutores de saída de gases de lareiras, dutos de ar condicionado, caldeiras, churrasqueiras, sistema de aquecimento central, etc. Risco de explosão.

## Local de instalação

- A Coifa deve ser instalada diretamente na parede. Utilize os parafusos e buchas fornecidos no seu kit de fixação.
- A parede onde a coifa for instalada deve estar devidamente nivelada e deverá suportar o peso do produto.
- O local onde a coifa for instalada deve ser impermeável e resistente ao calor.
- No caso de instalação em paredes de gesso (drywall), recomenda-se consultar especialistas neste tipo de material.
- A distância mínima entre a coifa e o fogão deve ser 65 cm para queimadores elétricos ou por indução e 75 cm para queimadores a gás.
- Se o fabricante do fogão especificar uma distância maior, a medida informada deve ser respeitada.
- Para garantir o bom desempenho de sua coifa, certifique-se que ela esteja centralizada com o fogão.

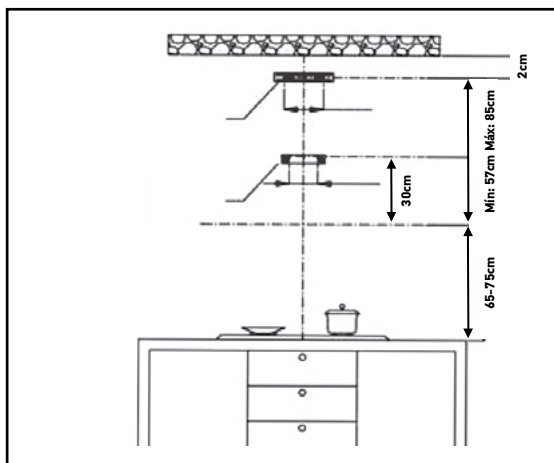

## Perfuração da parede e suportes de montagem

- Trace uma linha vertical de referência na parede onde a coifa será instalada, até o teto, centralizada com o fogão.
- Trace uma linha horizontal 65 cm acima do fogão elétrico ou 75 cm acima do fogão a gás.
- Apoie o suporte de fixação da coifa 30 cm acima da linha horizontal traçada, alinhando o furo central do suporte com a linha vertical de referência.
- Marque o centro dos orifícios do suporte na parede.
- Apoie o suporte de fixação da chaminé na parede a aproximadamente 2 cm de distância do teto ou do limite superior, centralizando com a linha vertical de referência.



## **ATENÇÃO: Respeite as alturas máximas e mínimas de instalação da chaminé decorativa**

- Marque o centro dos orifícios do suporte na parede.
- Faça furos de  $\varnothing 8$  mm em todos os orifícios marcados e fixe os dois suportes usando as buchas e parafusos de fixação.
- Certifique-se de posicionar o suporte de fixação da coifa com os ganchos para cima.

### **Montagem da Coifa na Parede**

- Encaixe o corpo da coifa no suporte de fixação, ajustando-o levemente.
- Abaixee a coifa devagar até que ela engate firmemente no suporte.

### **Montagem da chaminé da coifa**

Em uma superfície plana e firme, apoie a parte inferior da chaminé decorativa da coifa e fixe o suporte de montagem da chaminé.

### **Utilização no Modo Exaustor**

- Utilize o duto exaustor fornecido com o produto. Se necessário substituí-lo, utilize somente tubulações metálicas de  $\varnothing 150$  mm.
- Decida por onde vai passar o duto entre a coifa e o exterior. A saída de ar pode ser instalada no teto ou na parede.
- Encaixe a parte de baixo da chaminé decorativa na área rebaixada existente na coifa, com cuidado, deslize a parte de cima da chaminé por dentro da parte inferior, já encaixada na coifa.
- Encaixe o duto no adaptador da coifa e na saída de ar instalada.
- Levante a parte de cima da chaminé decorativa e fixe-a no suporte de fixação da chaminé, já preso na parede.



**ATENÇÃO: Nunca instale a saída de ar de seu aparelho junto a condutores de ar utilizado na exaustão de vapores gerados por utensílios que consomem gás ou outros combustíveis, tais como lareiras, caldeiras, ar condicionado, etc. Todas as disposições da legislação local devem ser respeitadas, em termos de descarga de ar.**

### **Utilização no Modo Depurador**

- Para utilizar o aparelho no modo depurador, siga as mesmas instruções anteriores, excluindo a etapa de instalação do duto.
- Sempre utilize o filtro de carvão ativado.

### **Conexão Elétrica**

- A instalação elétrica deve estar de acordo com todos os códigos e normas aplicáveis vigentes.
- Verifique se a tensão da rede elétrica a ser utilizada corresponde à tensão elétrica indicada na placa fixada no interior da coifa.
- Utilize uma tomada aterrada exclusiva para ligar o aparelho.
- Não utilize extensão elétrica para alongar o cabo de alimentação fornecido com a coifa.
- O aterramento deste aparelho é obrigatório, não elimine o pino terra do plugue.



## COMO UTILIZAR SUA COIFA DE PAREDE MONDIAL

- Conecte o plugue na tomada.
- Para ligar o aparelho pressione uma das teclas Baixa, Média ou Alta no painel de controle, para deligar pressione a tecla 0 no painel de controle.



**IMPORTANTE: O aparelho nunca deve ser utilizado sem os filtros ou com os filtros obstruídos por outros objetos.**

## COMO LIMPAR SUA COIFA DE PAREDE MONDIAL



**ATENÇÃO: Existe um risco de incêndio se a limpeza não for realizada de acordo com as instruções desse Manual.**

- Antes de qualquer limpeza, ou manutenção, retire o plugue da tomada elétrica.
- Para limpar o Painel de Controle use somente um pano seco e macio. Em caso de sujeira ou remoção mais difícil utilize um pano úmido e sabão neutro.
- Nunca coloque água diretamente sobre o Painel de Controle.
- O aparelho deverá ser limpo por dentro e por fora a cada dois meses, aproximadamente, ou com maior frequência em caso de uso intenso.
- Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Para a limpeza interna utilize água morna, sabão ou detergente neutro e um pano macio.
- Nas superfícies mais sujas use esponjas ou panos macios umedecidos com sabão neutro. Seque com pano seco ou papel toalha.
- Não utilize água acima de 40° C, pois esta temperatura pode danificar a superfície do aparelho.
- Não utilize produtos tóxicos, como amoníaco, álcool, removedores, etc.
- Jamais use palhas de aço, buchas, ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois podem danificar seu aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho em água.



**ATENÇÃO: Nunca jogue água no aparelho, não molhe o motor ou partes elétricas.**

### Limpeza dos Filtros

- Retire os filtros da coifa um de cada vez, segurando-o por baixo e com o auxílio de uma das mãos puxe a trava para trás. Faça a operação inversa para montá-lo.
- Na parte interna do filtro inox, puxe os dois suportes do filtro de carvão ativado e remova-os antes de iniciar a limpeza. Nunca molhe os filtros de carvão ativado.
- Use detergente neutro e uma escova macia para lavá-lo.
- Não utilize escovas com cerdas grossas ou muito duras para a lavagem do filtro inox.
- Enxágue em água limpa.
- Certificar-se de que esteja totalmente seco antes de reutilizá-lo.
- Reinstale-o certificando-se de que ficou bem encaixado.
- Os filtros inox devem ser lavados a cada 2 meses de utilização normal, podendo ser lavados à mão com água morna e detergente neutro ou sabão líquido. Os filtros inox também podem ser lavados em máquinas lava louças.




**ATENÇÃO:** Os filtros de carvão ativado não são laváveis e não podem ser recuperados. Sua substituição deve ser feita a cada 3 meses ou com maior frequência em caso de uso intenso.

- Para a reposição dos filtros que foram muito utilizados (Filtro de carvão ativado), procure **Assistência Técnica Autorizada Mondial** para a compra de peças novas.

### MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO

- Recomendamos que a troca da lâmpada seja efetuada pela Assistência Técnica Autorizada Mondial ou entre em contato para efetuar a compra da lâmpada.
- Antes de iniciar a troca da lâmpada certifique-se de que a coifa está desligada da tomada.
- A coifa utiliza 2 lâmpadas LED 12V DC 1,5W (potência máxima para lâmpada de substituição: 4W)
- Remova as lâmpadas do seu compartimento com o auxílio da ponta de uma chave de fenda, tomando o devido cuidado para não arranhar ou danificar o produto.
- Desconecte com cuidado os fios da lâmpada e remova o LED.
- Para montar a sua lâmpada conecte os fios na nova lâmpada LED e fixe-as na mesma posição no produto .

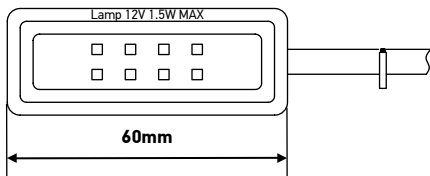

**IMPORTANTE:** Após longo tempo sem uso, os filtros de inox e os filtros de carvão ativado podem acumular sujeira, afetando o volume de ar sugado e a eficiência do produto. Caso o aparelho fique mais de um mês sem utilização, recomendamos a limpeza antes de usá-lo novamente. Se o aparelho estiver em uso, faça a limpeza conforme descrito anteriormente.



**ATENÇÃO:** Não utilize produtos químicos inflamáveis ou esponjas abrasivas durante a limpeza das peças, acessórios ou filtros.

### MEIO AMBIENTE

Não descarte este produto em um depósito de lixo não seletivo. Os materiais utilizados na construção da coifa exigem um tratamento adequado.

### Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. E alguns casos têm um período de uso inferior a 30 segundos. É muito importante contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais. Os materiais utilizados para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios são recicláveis. Ex.: caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

## TERMO DE GARANTIA

### 1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que o torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

### 2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

### 3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

### 4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

### 5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

# SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

**[www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas](http://www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas)**

Para obter respostas às perguntas frequentes:

**[www.emondial.com.br/faq](http://www.emondial.com.br/faq)**



**SAC: 0800 55 03 93**

**Segunda à sexta, das 07h às 20h;**

**Sábado, das 07h às 13h.**

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site: **[www.emondial.com.br](http://www.emondial.com.br)**

## 1 ANO DE GARANTIA

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.