

MONDIAL

CL-25L

Manual de Instruções

Climatizador



CLIMATIZADOR CL-25L MONDIAL

Parabéns, agora você possui um **CLIMATIZADOR MONDIAL**. Este produto foi desenvolvido com um alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo melhor desempenho e durabilidade possíveis.



Antes de utilizá-lo, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e a sua segurança dependem delas.



ATENÇÃO

- Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois delas dependerão seu bom funcionamento e sua segurança.
- Guarde o Manual de Instruções para futuras referências, pois o bom funcionamento e segurança do seu aparelho dependem deste.
- Se o produto apresentar algum tipo de problema, não o corrija sozinho. Entre em contato pelo SAC: 0800 550 0393. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "Assistência Técnica".
- Para obter o Manual em formato digital, consulte nosso site: www.emondial.com.br
- A garantia não cobre: Defeitos que não sejam comprovadamente de fabricação; defeitos causados por má utilização; negligência do usuário; sinistros ou catástrofes naturais; danos por avaria de transporte e/ou instalação em condições inadequadas; limpeza ou peças de desgaste natural com a frequência de uso.
- Guarde sempre a Nota Fiscal de compra do seu produto, pois se faz necessária a apresentação desse documento para o atendimento em garantia. Para maior segurança do usuário é importante a leitura **COMPLETA** deste Manual de Instruções.

SEGURANÇA ELÉTRICA

- Nunca utilize o produto caso o cabo de alimentação e/ou o plugue estejam danificados. A substituição deverá ser realizada exclusivamente por uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**, a fim de evitar riscos elétricos.
- Não permita que o cabo de alimentação e/ou o plugue entrem em contato com água ou qualquer outro líquido.
- Sempre retire o plugue da tomada segurando-o pela base. Nunca puxe diretamente pelo cabo, pois isso poderá danificar o equipamento.
- Não utilize adaptadores tipo "T" (benjamins) ou temporizadores.
- Evite prender, torcer ou amarrar o cabo de alimentação.
- Utilize o produto conectado diretamente a uma tomada conforme o padrão **NBR 5410**, devidamente dimensionada para suportar a corrente elétrica do aparelho, instalada por profissional habilitado.
- Este aparelho não deve ser operado por meio de temporizadores externos.
- Antes de ligar o equipamento, certifique-se de que a tensão da tomada corresponde à indicada na etiqueta do aparelho.

- Ao não utilizar o produto, desligue-o e desconecte-o da rede elétrica.
- Nunca deixe o cabo pendurado em bordas de mesas, bancadas ou superfícies elevadas.
- Mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.
- Utilize o aparelho exclusivamente para as finalidades descritas neste manual.
- Não obstrua as aberturas de entrada e saída de ar.
- Evite operar o equipamento com as mãos molhadas.
- Nunca transporte o aparelho segurando pelo cabo de alimentação.
- Mantenha o produto longe de fontes de calor ou gás.
- Não deixe o cabo de alimentação tensionado ou excessivamente esticado.
- Durante a limpeza ou manutenção, sempre desconecte o plugue puxando-o pela base.
- Não utilize extensões elétricas com este equipamento.
- Não use peças ou acessórios que não sejam originais do fabricante, sob risco de mau funcionamento, danos ao usuário e perda da garantia.
- Certifique-se de que as tomadas e conexões estejam de acordo com a corrente elétrica exigida pelo produto, conforme especificações técnicas.
- Mantenha os componentes elétricos do equipamento sempre limpos.
- Nunca utilize o climatizador se estiver quebrado, trincado ou com danos estruturais. Desligue imediatamente da rede elétrica e contate um técnico autorizado.
- A conexão do aparelho a um sistema de aterramento eficiente é **obrigatória e essencial** para a segurança do usuário.
- Este manual deve ser disponibilizado à pessoa responsável pela instalação, a fim de garantir uma montagem correta e segura.
- Modificações na instalação elétrica residencial devem ser feitas exclusivamente por profissionais qualificados.
- Este equipamento foi desenvolvido para uso como ventilador climatizador. Utilize-o apenas para fins **domésticos**, conforme orientações deste manual.
- A instalação incorreta do produto pode invalidar a garantia e qualquer responsabilidade do fabricante.

Atenção: Conforme Determinação da Portaria 148/22 do INMETRO, este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.


ATENÇÃO

- Utilize o aparelho exclusivamente sobre uma superfície plana e nivelada.
- Este equipamento foi projetado somente para uso em ambientes internos. Não utilize ao ar livre.
- O nível de água no reservatório não deve ultrapassar a marcação "MAX" em nenhuma hipótese.
- Durante a operação, o nível de água não deve ficar abaixo da marcação "MIN".
- Após o abastecimento do reservatório, não incline o aparelho. A unidade deve permanecer estável sobre superfície plana.
- Jamais vire o equipamento. Caso ocorra queda com água no interior da unidade, desligue-o imediatamente e desconecte-o da rede elétrica. O aparelho deverá ser avaliado por um técnico qualificado ou encaminhado ao ponto de venda para verificação e reparo.

- Não utilize a função de resfriamento sem água.
- Em caso de tombamento acidental, desligue e desconecte imediatamente da fonte de alimentação. O equipamento deve ser inspecionado por profissional autorizado antes de ser reutilizado.
- Não obstrua as entradas e saídas de ar, garantindo o fluxo adequado e seguro.
- A limpeza deve ser realizada com pano levemente úmido. Não utilize detergentes, solventes ou produtos químicos.
- Evite posicionar as aberturas de ar (entrada/saída) próximas a paredes, cortinas ou outros obstáculos que possam restringir a ventilação.
- Não agite ou chacoalhe a unidade durante ou após o uso.
- Substitua a água regularmente para evitar formação de odores desagradáveis.
- Não utilize o equipamento próximo a outros aparelhos que também utilizem água, evitando riscos de interferência ou acidentes.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

1. Painel Digital
2. Tampa de Saída de Ar
3. Tanque de Reservatório de Água
4. Rodas
5. Tampa do Tanque de Água
6. Alça para Transporte
7. Entrada de Ar
8. Trava do Reservatório
9. Luz

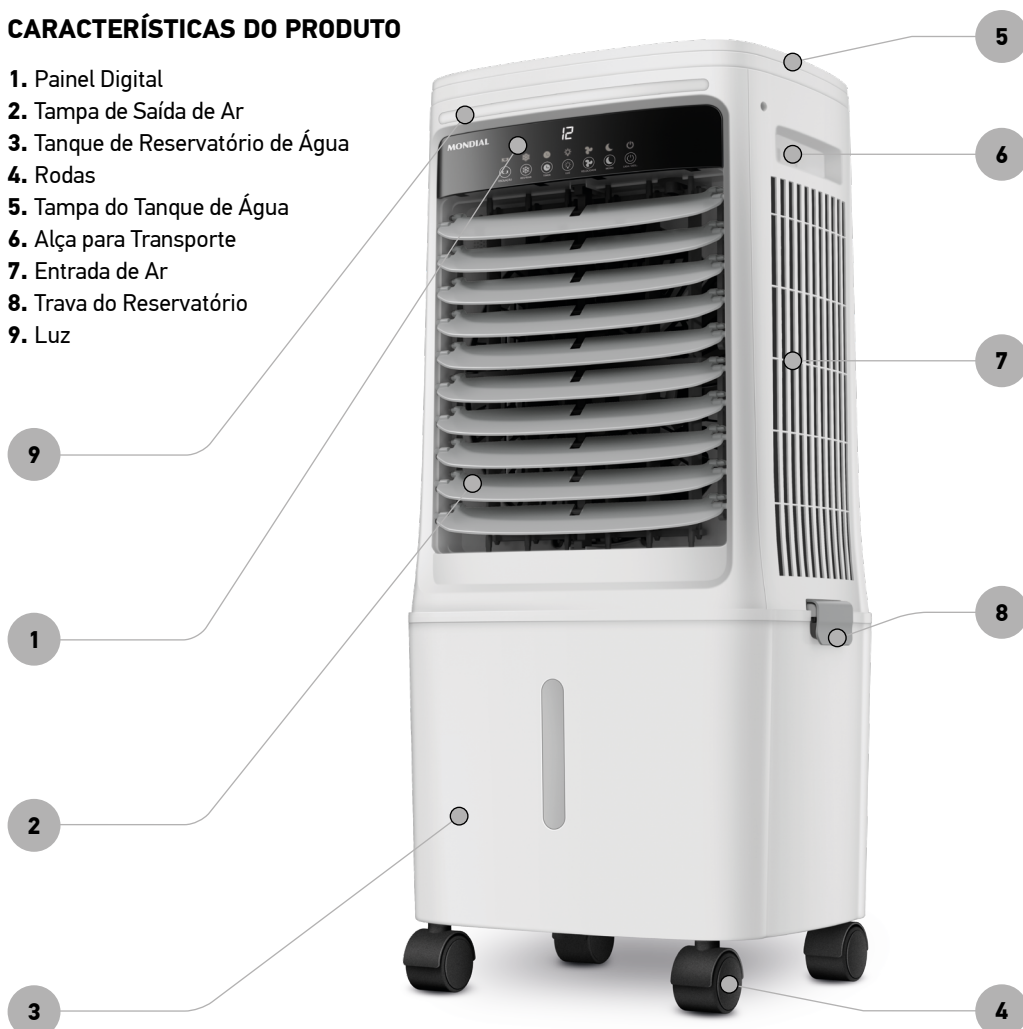

MONTAGEM E ENCHIMENTO DO TANQUE


1. Antes de Iniciar

Certifique-se que o aparelho esteja desligado na tomada. Encha o tanque inferior com água limpa, certificando-se de não ultrapassar o nível "MAX" mostrado no indicador de nível localizado na parte frontal do tanque. Ao usar a função "Ventilação + Climatização", o nível de água no tanque não deve ficar abaixo do indicador de água "MIN".

DICA EXTRA

Gel: Congele os dois géis que vieram junto ao produto (verifique abrindo a tampa superior) e retorne-os à parte superior para potencializar o efeito do climatizador.

Gelo: Coloque gelo na parte superior se quiser potencializar o efeito de resfriamento do climatizador.

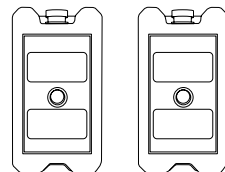


2. Utilização do Compartimento de Gelo

- I. Na primeira utilização, abra a tampa do acumulador térmico, adicione água até o nível indicado e feche firmemente.
- II. Deixe em repouso por aproximadamente 30 a 40 minutos, permitindo a formação da solução de água com cristais de gel refrigerante.
- III. Leve o acumulador ao freezer e mantenha-o congelando por, no mínimo, 2 horas.
- IV. Após congelado, insira o acumulador no compartimento específico do climatizador para resfriar a água do sistema.
- V. Quando o conteúdo interno atingir consistência gelatinosa, recongele para reutilização. O processo é reutilizável e sustentável.

3. Drenagem do reservatório

A válvula de drenagem está localizada na parte inferior do aparelho, conforme ilustrado na Figura 2. Afrouxe a porca da válvula e incline cuidadosamente o corpo do equipamento para permitir o esvaziamento completo do reservatório de água. É recomendada a drenagem e limpeza periódica da unidade para garantir o bom funcionamento. Caso o aparelho permaneça inativo por um período prolongado, o reservatório deve ser totalmente esvaziado antes do armazenamento.

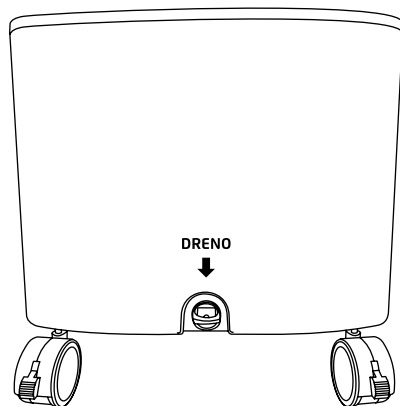

4. Montagem das Rodas

Para a instalação das rodas, identifique as duas rodas com travas e encaixe-as nos orifícios da parte traseira do climatizador; elas irão facilitar a fixação de seu produto e evitar que ele tombe. Encaixe as duas outras rodas sem travas nos orifícios da parte frontal de seu climatizador.

UTILIZANDO O CLIMATIZADOR:

Recomenda-se colocar o climatizador próximo a portas ou janelas abertas para que haja renovação de ar fresco e limpo constantemente, além de trocar a água diariamente para ajudar a manter a almofada úmida limpa e sem odores



Oscilar: ativa/desativa a oscilação lateral.

Resfriar: ativa/desativa o sistema de resfriamento.

Temporizador: ajusta o temporizador (1h a 12h).

Luz: liga/desliga a luz.

Velocidade: ajusta a velocidade do vento.

Modo: altera o modo de vento (natural ou normal).

Liga/Desliga: liga ou desliga o aparelho.

Dica

Seu climatizador conta com controle remoto, permitindo a operação do aparelho à distância (Máximo 3 metros) com praticidade e conveniência.



Aviso: Não ative o resfriamento com o reservatório vazio.

COMO UTILIZAR SEU CLIMATIZADOR

1. Conecte o aparelho

- Certifique-se de que o climatizador está corretamente ligado a uma tomada compatível com a tensão indicada (127V ou 220V).
- Verifique se o reservatório contém água limpa, respeitando o nível mínimo (MIN) e máximo (MAX).

2. Ligue o climatizador

- Pressione o botão ON/OFF no painel ou controle remoto.

3. Escolha a velocidade do vento

- Selecione uma das três opções de intensidade de ventilação:
 - F1: Baixa velocidade (vento suave)
 - F2: Velocidade média (uso padrão)
 - F3: Alta velocidade (máxima ventilação)

Dica: Use a velocidade F3 em dias mais quentes ou ambientes amplos. Para economia de energia à noite, opte por F1.



MONDIAL

4. Utilize o timer (temporizador), se necessário
 - Pressione o botão Timer para programar o tempo de funcionamento automático entre 1h e 12h.
 - O display mostrará o tempo restante. Após o tempo programado, o aparelho desligará automaticamente.
5. Ative a função de resfriamento (se disponível)
 - Caso o modelo possua a função "Cool", pressione o botão correspondente para ativar o sistema de resfriamento evaporativo com água ou gelo acumulador.
6. Modo oscilação (Swing)
 - Para distribuir melhor o ar no ambiente, ative a função Swing, que movimenta as aletas horizontalmente.
 - Pressione novamente para desativar.
7. Desligamento
 - Para encerrar o uso, pressione ON/OFF.
 - Se o aparelho não for utilizado por longos períodos, esvazie o reservatório e desconecte da tomada.

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Dreno: Com o aparelho desconectado da tomada, localize a válvula de dreno na parte inferior do climatizador e esvazie completamente o reservatório de água antes de iniciar qualquer procedimento de limpeza.

Filtros: Ainda com o equipamento desligado da rede elétrica, remova o filtro traseiro com ajuda de uma ferramenta adequada. Realize a limpeza periódica dos filtros utilizando água corrente e, se necessário, sabão neutro. Certifique-se de que os componentes estejam completamente secos antes de reinstalá-los.

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
O APARELHO NÃO LIGA	Aparelho não conectado a uma fonte de energia.	Ligue o cabo-plugue a uma tomada energizada utilizando o plugue.
	Aparelho não conectado ou disjuntor desligado.	Conecte outro aparelho na mesma tomada para verificar. Se necessário, procure um eletricista ou utilize outra tomada com a mesma voltagem.
	Plugue ou cabos danificados.	Encaminhe o equipamento a uma Assistência Técnica Autorizada para verificação.
AUSÊNCIA OU BAIXO FLUXO DE AR	Ventilação desligada ou em velocidade muito baixa.	Aumente a velocidade da ventilação.
	Obstrução no filtro por objetos ou sujeira.	Desligue o aparelho da tomada e realize a higienização.
	Aparelho muito próximo à parede ou objetos.	Manter o aparelho a pelo menos 50 cm de distância de outros itens.
	Falhas no motor ou no arranque.	Encaminhe o aparelho a uma Assistência Técnica Autorizada .
ODORES DESAGRADÁVEIS	Sujeira excessiva no reservatório ou filtros.	Desligue o aparelho da tomada e realize a higienização completa.
APARELHO NÃO ESTÁ REFRESCANDO ADEQUADAMENTE	O nível de água no reservatório se encontra abaixo do indicado.	Encha o reservatório de água acima do nível mínimo indicado.
	Alta umidade relativa do ar (acima de 95%).	Utilizar o aparelho em ambientes com umidade relativa inferior a 95%.
	Há objetos obstruindo o filtro.	Desligue o aparelho da tomada e realize a higienização.

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
APARELHO NÃO ESTÁ REFRESCANDO ADEQUADAMENTE	Falhas na bomba de água.	Encaminhar o equipamento para Assistência Técnica Autorizada .
HÁ VAZAMENTOS NO TANQUE	Filtros ou tanque mal fixados.	Verifique a fixação dos filtros e do reservatório e prenda corretamente.
	Movimentação brusca do aparelho com tanque cheio.	Mova o produto com cuidado. Seque e fixe as partes antes de reutilizar.
	Furos ou rachaduras no reservatório.	Verifique visualmente o reservatório de água e substitua, se necessário.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS	
Modelo	CL-25L
Voltagem	127V/220V
Frequência	60Hz
Potência	150W
Capacidade	25L
Dimensões (cm)	39,5 x 31,0 x 82,5
Peso	6,74kg
Consumo de água (l/h)	(0,78 - 0,74) ±15%

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia, acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.
- d. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao Consumidor.
- e. A garantia é válida apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que quaisquer dúvidas sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo Manual de Instruções ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos e fabricados de vidro.
- c. O cabo-plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.
- e. Houver alteração e/ou remoção do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- f. O vício ou defeito for causado por acidente e/ou má utilização do produto.
- g. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a.** Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b.** Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c.** Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a.** Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b.** Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c.** Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d.** Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e.** Não utilize o produto se o cabo-plugue e/ou o próprio plugue estiverem danificados. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f.** Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g.** Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h.** Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i.** Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

6. NÃO É COBERTO PELA GARANTIA:

- a.** Despesas com a instalação do produto.
- b.** O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica.
- c.** Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas, tomadas, alvenaria, aterramento etc.).
- d.** Preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas, tomadas, alvenaria, aterramento etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse o link:

<https://atendimento.emondial.com.br/sac>



Ou acesse pelo QR Code ao lado:

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/duvidas-frequentes



SAC: 0800 550 0393

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: **"Assistência Técnica"**.

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site:

www.emondial.com.br

1 ANO DE GARANTIA

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 550 0393."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

Imagens meramente ilustrativas.