

MONDIAL *ELECTRONIC*

**CAIXA
AMPLIFICADA
MULTIÚSO**

CM-1500

**CONNECT MEGA
SOUND II**



USB



MP3

RÁDIO 
FM

 **Bluetooth®**



CAIXA AMPLIFICADA CONNECT MEGA SOUND II CM-1500

Parabéns pela escolha de um produto **MONDIAL ELECTRONIC**. Ele foi desenvolvido com alto padrão de eficiência e qualidade garantindo o melhor desempenho e durabilidade.

A **MONDIAL ELECTRONIC** garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessária a utilização correta para que você desfrute do máximo que ele pode proporcionar sem prejudicar a sua saúde.

Nunca realize operações não descritas nesse Manual. Caso seja mal utilizado, podem ocorrer danos permanentes no aparelho invalidando a sua garantia.

O Termo de Garantia contém a descrição detalhada dos prazos de garantia do aparelho e a localização dos postos autorizados mais próximos. Você deve guardá-lo para ser consultado sempre que ocorrerem eventuais problemas com o aparelho.

Antes de sua utilização, leia atentamente as instruções a seguir, as quais permitirão o bom funcionamento do seu aparelho.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- A Mondial Electronic garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessária a utilização correta para que você desfrute do máximo que a Caixa Amplificada **CM-1500** pode proporcionar sem prejudicar a sua saúde.
- Cuidados com o **LOCAL DE INSTALAÇÃO, PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA, MANUSEIO E LIMPEZA, CUIDADOS COM O DISCO e MEIO AMBIENTE** são descritos a seguir e devem ser obedecidos.
- Muitos dos “problemas” que ocorrem com produtos eletrônicos têm como causa a desinformação em relação ao aparelho, ou até mesmo a instalação inadequada do equipamento.
- O usuário pode resolver eventuais dificuldades de operação ou funcionamento apenas com a ajuda do Manual de Instruções.
- Antes de levar seu aparelho a um posto de **Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic**, consulte o Manual de Instruções, a Tabela de **Soluções de Problemas**, no final do manual, ou ligue para o **SAC 0800 55 03 93**.
- O Manual de Instruções é um guia de referência que deve ser consultado sempre que houver dúvidas quanto à instalação, operação e manuseio do aparelho. Nunca realize operações não descritas neste manual. Caso seja mal utilizado, podem ocorrer danos permanentes no aparelho.

Advertência: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

- Instale o aparelho sobre uma superfície plana, firme e livre de vibrações.
- Posicione o cabo de força de forma que não fique prensado e nem possa ser pisoteado.

- Não obstrua os orifícios de ventilação do aparelho.
- Para a dissipação do calor, é necessária uma área livre de pelo menos 10cm das laterais, partes superior e traseira do aparelho.
- Não instale o aparelho sobre tapetes, almofadas ou outras superfícies fofas que obstruam a ventilação.
- Não instale o aparelho sob a luz direta do sol ou em local muito quente.
- Evite umidade e poeira no local onde o aparelho foi instalado.
- Não exponha o aparelho ao calor ou frio excessivo.
- Mudanças bruscas de temperatura em ambientes úmidos podem provocar condensação no interior do aparelho, o que poderá danificá-lo. Se isso ocorrer, aguarde durante uma hora antes de ligar o aparelho.
- Assegure-se de que todas as conexões elétricas (incluindo o plugue do cabo de força) estão corretas e em acordo com as instruções do fabricante.
- Não coloque objetos sobre o aparelho e não cole qualquer tipo de adesivo.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Jamais desmonte o aparelho. O rompimento do lacre de garantia acarretará a perda desse direito.
- Não toque no interior do produto, nem introduza qualquer objeto metálico.
- Qualquer uma dessas imprudências poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho.
- Interrompa imediatamente o uso do aparelho em caso de tempestades. Não esqueça de desconectar o plugue do cordão elétrico da rede de energia.
- Proteja-se contra choques e acidentes: não mergulhe o cordão elétrico, o plugue ou a Caixa Amplificada **CM-1500** na água; ou em qualquer líquido.
- O uso de acessórios não originais pode prejudicar o funcionamento do produto, além da perda da garantia.
- Poderá haver interferências (ruídos) se lâmpadas fluorescentes, aparelhos acionados a motor, e aqueles que geram campos eletromagnéticos (celulares, dispositivos de bluetooth, etc.) forem ligados ou desligados próximos à Caixa Amplificada **CM-1500**. Atenção! Esses ruídos não são defeitos.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho em casa. Se precisar, leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic**.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure um posto de **Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic**.
- Para evitar transtornos no caso de manutenção em posto autorizado, é recomendável que o usuário anote o número de série presente na região traseira do produto.
- É recomendável instalar o aparelho num circuito único (sem ramificações ou saídas adicionais).
- Não instale vários equipamentos na mesma tomada. Esse procedimento sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.
- As tomadas que estiverem soltas, danificadas ou sobrecarregadas; cabos de extensão fissurados ou danificados e isolamentos rachados são perigosos. Qualquer uma dessas situações poderá causar choques elétricos ou fogo.
- Inspeccione regularmente os cabos de energia elétrica da sua Caixa Amplificada **CM-1500**. Se algum fio apresentar sinais de danos ou deterioração, desligue imediatamente o aparelho e suspenda sua utilização. Procure um posto de Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic e substitua os cabos (ou cabo) danificados por outros originais.
- Proteja o cordão elétrico contra danos físicos ou mecânicos (dobraduras, torções e esmagamentos, por exemplo) causado por portas ou calçados.
- Não retire o cabo elétrico da tomada puxando-o pelo fio. Sempre segure na base do plugue macho.
- Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.



Atenção: Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

MANUSEIO

- Mantenha o aparelho afastado de fontes magnéticas e demais aparelhos que geram ruído eletrônico.
- Para proteger o aparelho, desligue-o da tomada durante tempestades com raios.
- Se o aparelho não funcionar corretamente em caso de descarga eletrostática, desligue-o, retire-o da tomada, aguarde alguns minutos e volte a ligá-lo.
- Interrompa o uso do aparelho se este não estiver funcionando corretamente.
- Desligue-o e procure um posto de Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic.
- Retire o cabo de força da tomada em caso de viagens ou não utilização por longo tempo.
- Não permita que crianças utilizem a Caixa Amplificada **CM-1500** como brinquedo.

LIMPEZA

- Desligue o aparelho da tomada ao efetuar a limpeza.
- Para remover a poeira, limpe o aparelho com um pano seco, limpo e macio (não pode ser de algodão). Se necessário, apenas umedeça levemente o pano com água. As mesmas recomendações valem para a limpeza dos gabinetes.
- Nunca use substâncias voláteis (benzina, álcool, thinner e solventes em geral) no aparelho.

MEIO AMBIENTE



A consciência ecológica depende de cada pessoa. Porém, é uma decisão que afeta a todos.

Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. Algumas têm um período de uso inferior a 30 segundos. É muito importante contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais. O material utilizado na fabricação da embalagem (papelão) e na proteção (plásticos, isopores, etc.) deste aparelho e seus acessórios podem e devem ser reciclados sempre que possível.

Pilhas/Baterias

Todos os tipos de pilhas e baterias devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos. As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, deve-se observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. As pilhas e as baterias nunca devem ser jogadas no lixo comum.

Produto

O simples fato de ter adquirido a Caixa Amplificada **CM-1500** da MONDIAL já demonstra sua responsabilidade ecológica, pois eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia. Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, é preciso manter a mesma consciência ecológica inicial e não destiná-lo ao lixo comum. Procure obter informações sobre os locais para o correto fim a ser dado ao aparelho usado.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Antes de começar assegure-se de ter espaço suficiente para manusear o aparelho.
- Após desembalar o aparelho mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e lisa para facilitar o manuseio do equipamento.

- Certifique-se de que não restou nenhum resíduo do material da embalagem nas aberturas e entradas do aparelho.
- Retire as etiquetas que vêm de fábrica em algumas partes do aparelho.
- Conecte o Cabo de Alimentação à fonte de energia escolhida (computador ou tomada elétrica).
- Este aparelho possui várias funções e diferentes modos de operação. Leia atentamente o MANUAL DE INSTRUÇÕES para conhecê-las e utilizá-las corretamente.

OUÇA MÚSICA COM SEGURANÇA PARA SUA SAÚDE

Ouça a um volume moderado. O uso de fones de ouvido com volume alto pode prejudicar sua audição. Sons emitidos em altas faixas de decibéis podem causar perda de audição em algumas pessoas. É muito fácil se enganar com o volume do som ideal. Ao longo do tempo, o “nível de conforto” da audição se adapta a volumes mais altos. Portanto, após ouvir músicas por um período prolongado, o volume que parece “normal” pode, na verdade, estar alto e prejudicial à audição. Para que isso não ocorra, ajuste o volume para um nível seguro antes que sua audição se adapte e mantenha-o assim. Para estabelecer um nível de volume seguro ajuste o controle de volume para um nível baixo e aumente lentamente o som até ouvi-lo de maneira confortável e clara, sem distorção. Tome cuidado para não aumentar o volume à medida que sua audição for se adaptando. Ouça com volume moderado e nunca por períodos muito longos. A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente “seguros”, também pode causar perda auditiva. Certifique-se de usar controladamente o aparelho e fones de ouvido e faça pausas frequentes. Não aumente o volume de modo que não consiga ouvir as pessoas ao seu redor. Não use fones de ouvido ao pilotar um veículo motorizado, andar de bicicleta, skate etc. Isso pode ser perigoso no trânsito e é ilegal em muitos locais. Você deve tomar cuidado ou interromper temporariamente o uso em situações de perigo em potencial.

INSTALAÇÃO

A montagem do aparelho é simples e rápida. Porém, para que este apresente um correto funcionamento, certas práticas devem ser realizadas antes de ligar o aparelho:

- Instale o aparelho sobre uma superfície firme, plana e horizontal.
- Não coloque o aparelho encostado à parede ou em outros aparelhos. Mantenha, pelo menos, 10cm de distância entre a parte detrás, as laterais e a parte de cima.
- Não cubra nem coloque qualquer objeto sobre o aparelho.
- Não opere o aparelho em ambientes pequenos e abafados. Poderá existir um superaquecimento do produto acarretando mau funcionamento.

DIMENSÕES DA CAIXA AMPLIFICADA: 380 X 330 X 950 mm

PESO DA CAIXA AMPLIFICADA: 14Kg

COMO ARMAZENAR O SEU APARELHO

- Certifique-se de que todas as partes do aparelho estejam limpas e secas.
- Enrole adequadamente os Cabos de Alimentação antes de guardá-lo para não danificá-lo.
- Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.
- Não coloque nenhum objeto sobre o aparelho.
- Certifique-se de que o aparelho esteja com a chave POWER desligada.

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM SUA CAIXA AMPLIFICADA


- Manual de Instruções
- Cabo de Força
- Cabo RCA/ P2

CARACTERÍSTICAS DE SEU APARELHO

1. Alças para transporte
2. Alto-falantes com flash light



PAINEL TRASEIRO

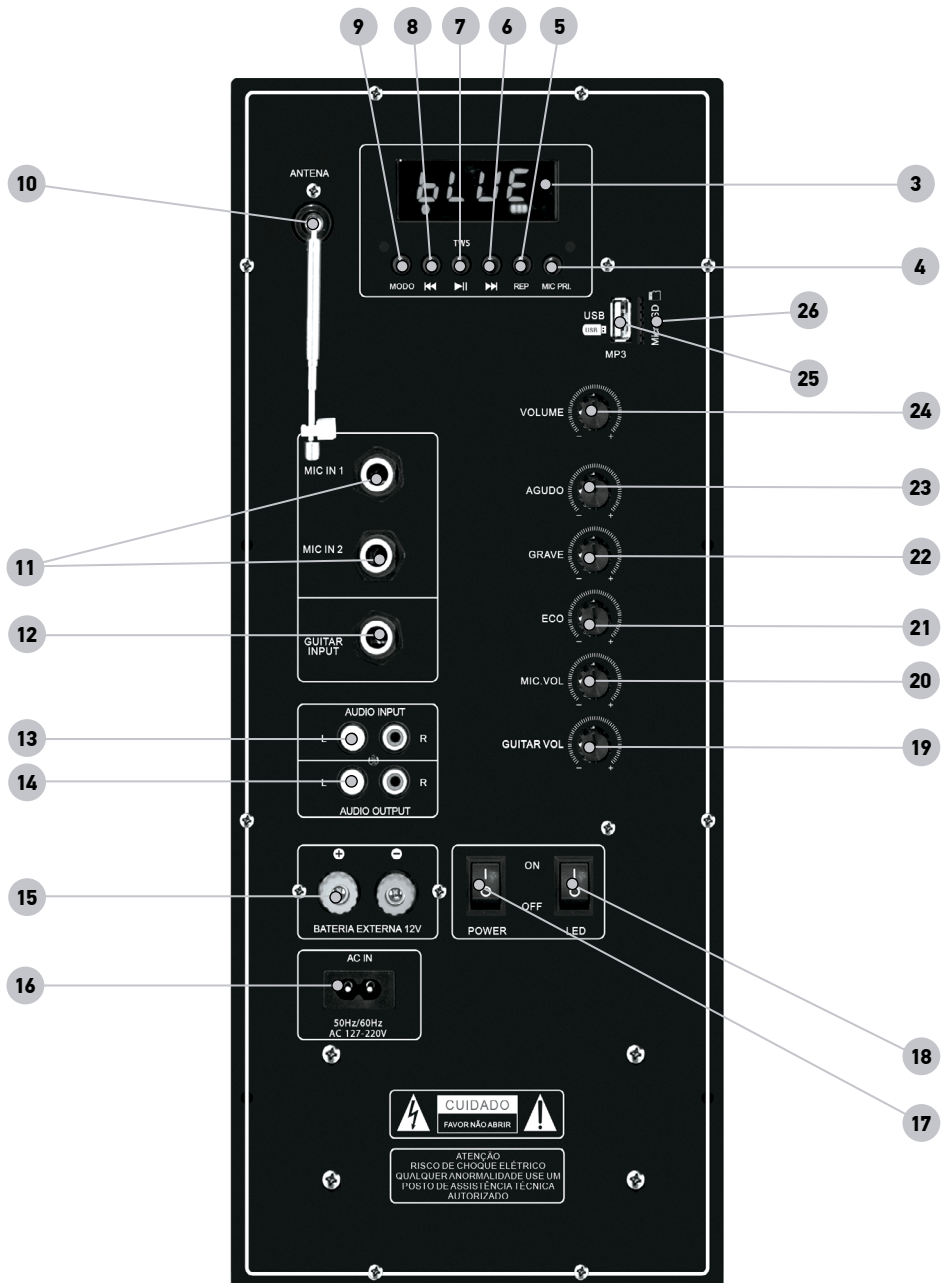

1. Alças para transporte
2. Alto-falantes com flash light
3. **DISPLAY DIGITAL**
4. **MIC PRI:** Ao selecionar essa função, o som do microfone fica com prioridade na saída de som do produto.
5. **REP:** Aciona a função de repetição.
6. **▶▶:** Volta uma faixa ou estação de rádio. Em modo USB ao manter pressionado, volta à pasta anterior.
7. **▶ / TWS :** Iniciar e pausar a reprodução da música. Em modo FM, ao manter pressionado inicia-se o processo de auto scan e salva estações de rádio disponíveis. Em modo Bluetooth, ao manter pressionado ativa-se a função TWS.
8. **◀◀:** Avança uma faixa ou estação de rádio. Em modo USB ao manter pressionado, avança para a próxima pasta.
9. **MOD0:** Alterna entre as entradas: Auxiliar (AUX), Bluetooth (bLUE), FM, USB e SDCard.
10. **ANTENA FM**
11. **MIC IN 1/ MIC IN 2:** Entradas do tipo P10 (6,3mm) para microfone com fio (não incluso no produto).
12. **GUITAR INPUT:** Conecte sua guitarra elétrica na entrada GUITAR IN do tipo P10 (6,3mm).
13. **AUDIO INPUT:** Entrada de áudio RCA Estéreo.
14. **AUDIO OUTPUT:** Saída de áudio RCA Estéreo.
15. **BATERIA EXTERNA 12V:** entrada 12VDC para ligar uma bateria de 12VDC externa.
16. **AC IN:** Entrada do cabo de força (100-240VAC 50/60Hz)
17. **POWER:** Chave principal Liga/Desliga da Caixa Amplificada.
18. **LED:** Chave Liga/ Desliga o Flash Light (luzes nos alto-falantes).
19. **GUITAR VOL:** Ajusta o volume da entrada GUITAR IN.
20. **MIC VOL:** Entrada para o microfone cujas entradas são MIC IN 1 e MIC IN 2.
21. **ECO:** Ajusta o efeito de eco para o microfone.
22. **GRAVE:** Ajuste dos graves.
23. **AGUDO:** Ajuste dos agudos.
24. **VOLUME:** Faz o ajuste do volume.
25. **USB:** Entrada para dispositivos de memória tipo USB (pendrive) de até 32GB. Reproduz música no formato MP3.
26. **MICRO SD:** Entrada para dispositivos de memória do tipo SD Card de até 32GB. Reproduz música no formato MP3.

USO NA REDE ELÉTRICA

- Sua caixa amplificadora é bivolt automático e pode ser ligada tanto em 127VAC quanto em 220VAC sem nenhuma preocupação de danificá-la.
- Conecte o plugue fêmea do cabo de força no soquete localizado na parte de trás do aparelho e conecte o plugue macho a uma tomada da rede elétrica .
- Coloque a chave POWER na posição ON para ligá-la e na posição OFF para desligá-la.

Importante: Sempre desligue sua caixa amplificadora da tomada de energia elétrica e mantenha a chave POWER na posição OFF quando a mesma não estiver em uso e também quando a bateria estiver totalmente carregada.

IMPORTANTE:

- Sempre desligue sua caixa amplificadora da tomada de energia elétrica e mantenha a chave POWER na posição OFF quando a mesma não estiver em uso.
- Para desenergizar sua caixa amplificadora **CM-1500**, desligue-a da tomada de energia elétrica e mantenha a chave POWER na posição OFF.

- Se não for usar o aparelho por um longo período de tempo, retire o cabo de força da tomada e deixe a chave POWER na posição OFF.

USO COM BATERIA EXTERNA

Desconecte o cabo de alimentação da rede elétrica.

Certifique-se de que a chave POWER esteja na posição "OFF".

Conecte um cabo para bateria externa (não incluso no produto) no conector BATERIA EXTERNA 12V, localizado na parte traseira da caixa amplificadora:


- Fio vermelho para positivo (+)
- Fio preto para negativo (-).

Em seguida conecte a pontas jacaré na sua bateria externa de 12VDC.

- Fio vermelho para positivo (+)
- Fio preto para negativo (-).

Coloque a chave POWER na posição "ON" para ligar a caixa amplificadora e use-a normalmente. Para desligar a Caixa Amplificada, coloque a chave POWER na posição OFF.

Esquema de ligação:

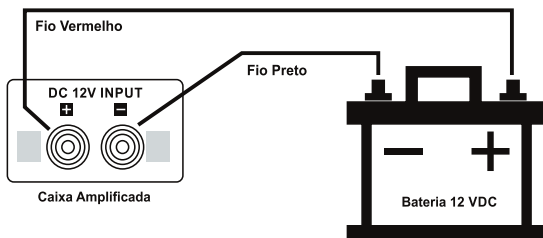

Para desconectar o cabo da bateria externa:

- Desligue a caixa amplificadora colocando a chave POWER na posição OFF
- Solte os cabos na Bateria Externa e por último da Caixa Amplificada.

IMPORTANTE:



Cuidado com as polaridades positivo e negativo ao fazer esta instalação. Se instalado incorretamente, o equipamento será danificado.

- A bateria externa e os cabos para conexão não acompanham o produto.

USB/ CARTÃO MICRO SD

Insira um dispositivo de memória USB na entrada "USB" ou um cartão de memória do tipo Micro SD na entrada de "CARTÃO Micro SD" contendo arquivos de música no formato MP3. A música começará a ser reproduzida automaticamente. Caso isto não ocorra, pressione a tecla MODE para selecionar a entrada correspondente.

- Pressione a tecla PLAY/ PAUSE ►|| para interromper temporariamente a reprodução e novamente a mesma tecla para reiniciar a reprodução.
- Pressione rapidamente as teclas ◀◀ e ▶▶ para trocar de música.

Importante:

- Antes de remover o dispositivo USB/Micro SD CARD, é necessário desligar o aparelho, pois pode danificar o dispositivo de armazenamento, arquivos contidos neles e ou até mesmo sua caixa amplificadora.
- A capacidade máxima para dispositivos de memória é de 32GB.
- Quanto maior o número de arquivos salvos no dispositivo de memória, maior será o tempo de leitura e início da reprodução de suas músicas.
- A MONDIAL não se responsabiliza por eventuais perdas de dados contidos em dispositivos USB, mesmo se eles estiverem sendo utilizados com modelos contidos neste Manual.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES SOBRE DISPOSITIVOS DE MEMÓRIA

Alguns dispositivos de memória (PEN DRIVES, CARTÕES USD, IPOD / USB HUB / CÂMERAS), ao serem conectados em uma determinada porta ou entrada, simplesmente não são reconhecidos, o que inviabiliza a utilização. Isso porque existem classes de dispositivos englobando cada qual uma categoria de dispositivos de acordo com sua aplicabilidade (vídeo, armazenamento, áudio, impressão, wireless, etc.). A porta USB de um computador, por exemplo, é capaz de trabalhar com essas diversas classes; no entanto, os aparelhos dedicados tal como o **CM-1500 DA MONDIAL** não. Ele aceita apenas dispositivos MSC (Mass Storage Class), ou seja, dispositivos de armazenamento de memória em massa do tipo FLASH com uma única finalidade: armazenar dados. Como exemplo têm-se os pendrives, mp3 players e outros. Os players de música portáteis podem não ser compatíveis com o produto. Isso acontece porque é necessário um software para o reconhecimento da unidade. Este aparelho não detém esse tipo de software. Portanto, o usuário deve conectar apenas dispositivos de armazenamento em massa.

O **CM-1500 DA MONDIAL** não suporta as unidades de armazenamento que usam discos rígidos. Não são suportados, tais como iPods, HDD USB, etc. O usuário deve utilizar, portanto, dispositivos de armazenamento com memória flash. Quando algum dispositivo que o aparelho não suporta for conectado, o sistema ficará instável, podendo inclusive ocorrer o travamento da unidade. Neste caso, deve-se retirar o cabo da alimentação da tomada e aguardar alguns segundos antes de voltar a ligá-lo. Não se deve tentar conectar o dispositivo novamente.

Abaixo apresentamos algumas considerações importantes sobre dispositivos de armazenamento com memória flash. Em razão do grande número de dispositivos USB encontrados no mercado e principalmente em função do avanço da tecnologia empregada, alguns dispositivos podem não ser reconhecidos por esse aparelho. Esse fato deve-se à incompatibilidade do driver de suporte. Nesse caso, tentar formatar a memória do dispositivo USB ou contatar o fabricante. Sempre que se inserir um dispositivo USB ou cartão de memória, qualquer outra função será interrompida e a reprodução se iniciará novamente a partir do dispositivo. Não há uma relação direta de compatibilidade relacionada à capacidade de armazenamento do dispositivo e sim, à tecnologia nele empregada. Para reduzir a probabilidade de incompatibilidade, devem-se utilizar marcas conhecidas no mercado.

A leitura de alguns arquivos contidos em determinados dispositivos USB podem ser mais lentos que outros. Isso é decorrente de alguns fatores como:

- Dispositivos USB com grande quantidade de arquivos;
- Arquivos dispostos em muitas pastas e estas contendo subpastas;

- Arquivos excessivamente grandes (maiores que 10 MB);
- Existência de arquivos sem o devido suporte do aparelho fazendo com que este fique tentando reproduzi-los.

ENTRADA AUX/ AUDIO IN (RCA STEREO)

- Conecte um aparelho externo (Smartphone, DVD Player, CD Player, MP3 Player, receptor digital etc.) na entrada auxiliar AUDIO INPUT localizada no painel traseiro da caixa amplificadora, utilizando o cabo RCA-P2.
- Pressione a tecla MODO até que o display exiba AUX.
- Inicie a reprodução do aparelho externo.
- O ajuste de volume pode ser feito pelo aparelho externo e também pela sua caixa amplificadora.

SAÍDA AUDIO OUTPUT (RCA STEREO)

Através da saída de áudio auxiliar do tipo RCA (AUDIO OUT) localizada no painel traseiro da caixa amplificadora, você pode reproduzir o som da sua Caixa Amplificada **CM-1500** em outros aparelhos que possuam uma entrada analógica de áudio (seja ela RCA ou P2), basta usar um cabo apropriado para tal ligação. Um exemplo simples de aplicação é ligar uma Caixa Amplificada **CM-1500** em outra Caixa Amplificada **CM-1500** para melhorar ainda mais a potência de som desejada. Para isto você deverá usar um Cabo RCA/RCA Stereo (não acompanha o produto) e ligar uma das extremidades do cabo à saída de som RCA (AUDIO OUT) em uma **CM-1500** e a outra extremidade do cabo deverá ser ligada na entrada AUDIO IN da outra caixa amplificadora **CM-1500**. A caixa **CM-1500** onde foi feita a ligação AUDIO OUT será a caixa que comandará e estará enviando o som para a caixa onde foi feita a ligação AUDIO IN.

ENTRADA MIC IN (MICROFONE COM FIO)

- Conecte o microfone com fio na entrada MIC IN 1 ou MIC IN 2 do tipo P10 (6,3mm) localizada no painel traseiro da sua caixa amplificadora.
- Ajuste o nível de volume através do botão MIC. VOL
- Atenção: O Microfone com fio não acompanha o produto.

ENTRADA GUITAR INPUT (GUITARRA)

- Conecte sua guitarra elétrica na entrada GUITAR INPUT do tipo P10 (6,3mm) localizada no painel traseiro da sua caixa amplificadora.
- Ajuste o nível de volume através do botão GUITAR VOL.
- Atenção: A Guitarra não acompanha o produto.

MODO FM

- Coloque a chave POWER na posição ON.
- Pressione a tecla MODO até que apareça a frequência de uma estação de FM.
- Mantenha a tecla PLAY/ PAUSE ►|| pressionada para iniciar a sintonia automática das emissoras de FM disponíveis. Este procedimento é necessário antes de usar a função pela primeira vez ou quando a caixa for mudada de posição ou região e observar que a recepção piorou.
- Para mudar de estação, pressione a tecla ◀◀ ou ▶▶ no Painel de Controle.

BLUETOOTH

- Pressione a tecla MODO no painel até aparecer a informação "bLUE" no display da sua Caixa Amplificada **CM-1500**. A informação "bLUE" estará piscando e o Bluetooth estará pronto para parear.

- No seu SMARTPHONE ou outro dispositivo Bluetooth, ligue a função Bluetooth e localize o MONDIAL **CM-1500**. Selecione MONDIAL **CM-1500** e aguarde a conexão ser estabelecida entre o seu SMARTPHONE e a sua caixa amplificadora.
- A conexão estará estabelecida quando a informação "bLUE" no display parar de piscar.

Para desconectar a função Bluetooth:

Através do seu SMARTPHONE: Desligue a função Bluetooth no seu SMARTPHONE, ou, vá até as configurações da função Bluetooth, selecione novamente MONDIAL **CM-1500** e escolha a opção de desconectar. Através da sua Caixa Amplificada: Mude de função pressionando a tecla MODO.

FUNÇÃO TWS

A função TWS permite conectar duas caixas amplificadas **CM-1500** (Produto A e produto B) do mesmo modelo via Bluetooth, de forma que ambos reproduzam as mesmas faixas de reprodução simultaneamente.

Para ativar a função TWS, siga os passos abaixo:

1. Desative o modo Bluetooth do dispositivo que queira conectar às caixas amplificadas.
2. Ligue o produto A e o produto B e deixe-os no modo Bluetooth. A palavra bLUE estará piscando no display de ambos os produtos.
3. Mantenha pressionado o botão **TWS / ►** do produto A. Nesse momento o produto A irá emitir um alarme sonoro, mapeando o ambiente até encontrar o produto B e parear com ele. Assim que ambos os produtos parearem, a palavra bLUE parará de piscar no display do produto B, apenas.
4. Ative o modo Bluetooth do dispositivo que queira conectar às caixas amplificadas e localize o produto A como MONDIAL CM.
5. Pareie o dispositivo ao produto A. A palavra bLUE parará de piscar no display do produto A e será emitido um alarme sonoro indicando o pareamento. A partir deste momento, ao reproduzir qualquer faixa de reprodução em seu dispositivo, ambos os produtos A e B irão reproduzir o mesmo som simultaneamente.
6. Para desconectar o dispositivo a ambas as caixas, pressione duas vezes rapidamente o botão **TWS / ►**.

FLASH LIGHT


A função flash light são luzes que são refletidas nos alto-falantes. Para ligar a função Flash Light basta ligar a chave LED, mudando para a posição ON (ligado) e para desligar mude a chave para a posição OFF (desligado). A chave LED fica localizada no painel traseiro da sua caixa amplificadora.

PROBLEMAS	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
NÃO LIGA	Chave Power Desligada.	Ligue a Chave Power
BLUETOOTH NÃO CONECTA OU NÃO REPRODUZ O ÁUDIO	CM-1500 não esta no modo Bluetooth.	Verifique se o CM-1500 está no modo Bluetooth. O Display Digital indicara esta função ativa com a sigla "blUE"
	Dispositivo com Bluetooth sem função streaming.	Alguns dispositivos não possuem a função streaming que é responsável por reproduzir áudio via Bluetooth.
SEM SOM	Volume muito baixo.	Aumentar o volume até um nível agradável.
NÃO SINTONIZA FM	Local de recepção fraca.	Trocar o rádio de lugar para obter uma melhor recepção dos sinais de rádio.
	Interferência com outros aparelhos eletrônicos.	Aparelhos eletrônicos, como televisores, computadores ou vídeo gravadores, podem gerar interferência. Afastar o aparelho dos demais equipamentos.
NÃO LÊ DISPOSITIVO USB/ Cartão Micro SD	O dispositivo USB não contém arquivos ou não são compatíveis.	O aparelho só irá reproduzir arquivos em formato MP3.
	O aparelho não está no modo correto.	Para acessar o dispositivo USB coloque o aparelho modo na posição USB através da Tecla (MODE).
	Memória excessivamente fragmentada.	Formatar o dispositivo USB/ cartão de memória como FAT32 em um computador, inserir os arquivos compatíveis e tentar novamente.

PROBLEMAS	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
AUDIO INPUT	Aparelho externo desligado.	Ligar o aparelho externo.
	Volume do aparelho externo muito baixo.	Aumentar o volume do aparelho externo.
	Volume do CM-1500 está muito baixo.	Aumentar o volume do CM-1500
AUDIO OUT	Aparelho externo desligado.	Ligar o aparelho externo.
	Aparelho externo não reproduz o som da CM-1500	Verifique se o aparelho externo está com a Entrada de Áudio selecionada corretamente.
	Volume do aparelho externo muito baixo.	Aumentar o volume do aparelho externo.

Este capítulo resume os problemas mais comuns que você pode encontrar ao usar o aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações abaixo, entre em contato com a **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL** mais próxima.

COMO DESCARTAR PILHAS E BATERIAS

 Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. As baterias e pilhas, recarregáveis ou não, contêm substâncias que podem poluir o meio ambiente e prejudicar a saúde humana. Recomendamos que sejam removidas do aparelho e levadas a um posto oficial de coleta. Caso tenha dúvida para remoção, leve o produto a um **Posto de Serviço Autorizado Mondial**.

Modelo: Placa Principal Bluetooth **JL2031A**



14968-20-03211

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”.

Para consultas à Anatel utilizar o site **www.anatel.gov.br**.

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que o torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas a quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluído na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada por ele, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se ele não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

1 ANO DE GARANTIA

www.emondial.com.br

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.