

exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.

- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.

A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.

- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

## 2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

**A garantia não abrangerá os seguintes itens:**

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.  
b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.  
c. O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.  
d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

## 3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.  
b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.  
c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

## 4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.  
b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.  
c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

## 5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.  
b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.  
c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.  
d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.  
e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.  
f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.  
g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.  
h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.  
i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

<b>Motor:</b> 250W = 1/3hp
<b>Rotação:</b> 1.750 rpm
<b>Frequência:</b> 60 Hz
<b>Tensão:</b> 127V/220V (Bivolt chaveado)
<b>Peso Líquido:</b> 3,3 kg
<b>Altura:</b> 31,7 cm

## SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para saber a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse: [www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas](http://www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas)

Para obter respostas às perguntas frequentes: [www.mondialine.com.br/faq](http://www.mondialine.com.br/faq)



**SAC: 0800 55 03 93**  
**Segunda à sexta, das 07h às 20h;**  
**Sábado, das 07h às 13h.**

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "Assistência Técnica".

## 1 ANO DE GARANTIA

**M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.**  
**Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília**  
**Conceição do Jacuípe - BA - Cep: 44.245-000**  
**CNPJ: 07.666.567/0001-40**  
**Indústria Brasileira**

[www.mondialine.com.br](http://www.mondialine.com.br)

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.



## Manual de Instruções

Extrator de Sucos  
**turbo**  
**250W**  
**PREMIUM**



E-10



E-24

Extrator de Sucos  
**turbo**  
**250W**  
**RED PREMIUM**

Extrator de Sucos  
**turbo white**  
**250W**  
**PREMIUM**



E-09

**Modelo E-09: 4190-02 (127V/220V)**  
**E-10: 4190-01 (127V/220V)**  
**E-24: 9720-01 (127V/220V)**

## EXTRATOR DE FRUTAS TURBO 250W PREMIUM MONDIAL

Parabéns, agora você possui o **Extrator de Frutas Turbo 250W Premium Mondial** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo o preparo de deliciosos sucos.

Este produto é recomendado para extração de sucos de frutas cítricas: laranjas e limões.

Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento deste e a sua segurança dependem delas.

Agradecemos sua confiança e aproveite seu novo produto.

### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este produto foi desenvolvido para uso doméstico.
- Este aparelho destina-se a ser usado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como:
  - § Áreas de cozinha pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  - § Casas de fazenda;
  - § Por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
  - § Ambientes do tipo bed and breakfast (leito e café da manhã).
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do produto (127 / 220V) é compatível com a rede elétrica local.
- O extrator deve ser colocado em uma base firme, plana e seca que suporte os esforços durante o uso.
- Para evitar choques elétricos, nunca utilize o produto com as mãos molhadas, não molhe ou o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento utilizem o produto sem a supervisão de um responsável pela sua segurança.
- Não deixe o cordão elétrico do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado, evitando assim derrubá-lo.
- Não deixe o cordão elétrico tocar superfícies quentes.
- Retire o plugue da tomada quando não for usar o produto ou quando for limpá-lo.
- Nunca use o produto se estiver com o cordão elétrico ou plugue danificados.
- A aquisição bem como a substituição do cordão elétrico ou plugue deverá ser feita na **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**, a fim de evitar riscos.
- Não desconecte o produto puxando o plugue da tomada pelo cabo plugue e nunca o transporte por este.
- Mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do produto, para se proteger contra acidentes.
- O uso de peças ou acessórios, que não sejam originais do produto, pode

prejudicar seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de acarretar a perda da garantia contratual.

- Não utilize o produto se estiver danificado ou ainda se apresentar mau funcionamento e nunca tente desmontá-lo e consertá-lo em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.


- Recomendamos usar produto por 3 minutos e 2 minutos repousando.

**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

### MONTAGEM DO PRODUTO


- Para montar seu **Extrator de Frutas Turbo 250W Premium Mondial**, coloque a Base Motora apoiada em uma superfície firme e plana;
- Encaixe o Reservatório deixando a Bica alinhada com o encaixe da Base Motora, em seguida, encaixe o Cone (laranja ou limão) alinhando o eixo da Base Motora com o Cone (conforme montagem da foto abaixo).
- Um cuidado especial deverá ser tomado ao encaixar o Cone ao eixo, para não danificar as peças.

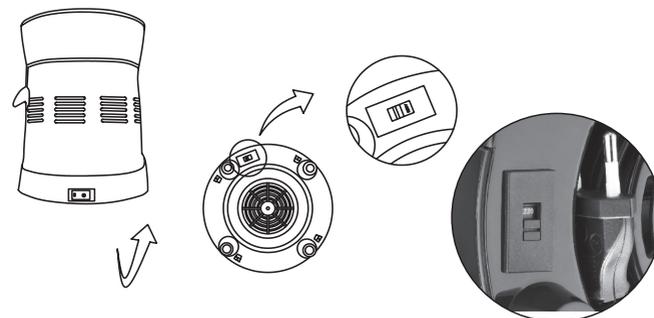

### CHAVE BIVOLT

O produto originalmente está ajustado em 220V, para utilizá-lo em local onde a tensão elétrica nas tomadas é 127V mude a posição da chave seletora localizada embaixo do produto, deixando visível a expressão "127V". Para utilizá-lo em local onde a tensão elétrica é 220V, faça o mesmo procedimento, deixando visível a tensão elétrica "220V", conforme mostra a ilustração acima.

### CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO

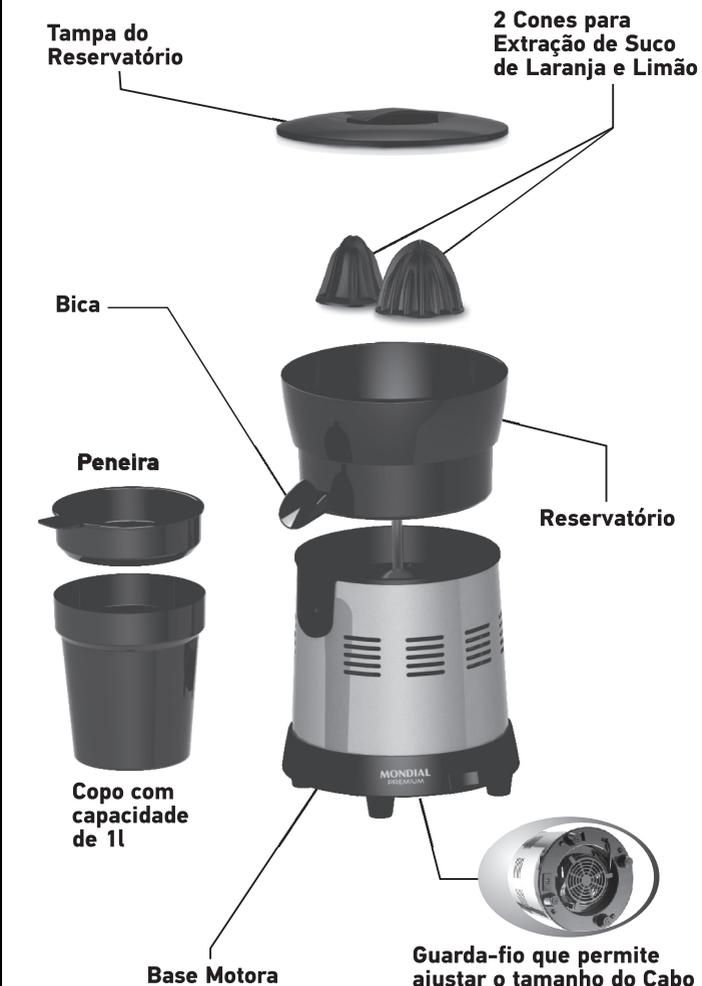

### ATENÇÃO:

- Para encaixar ou desencaixar os acessórios como o Cone, certifique-se que o aparelho esteja desligado.
- Motor de alto torque: Segure firme a laranja/limão para evitar acidentes.
- Este aparelho originalmente está ajustado em 220V.

### COMO UTILIZAR SEU EXTRATOR DE FRUTAS

- Monte seu produto conforme orientações em "MONTAGEM DO PRODUTO"
- Conecte o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica do produto).
- Ligue o produto através do botão liga/desliga acionando a chave de "0" para

"1".

- Corte a fruta e durante o processo de extração apoie com uma das mãos, conforme ilustração ao lado:
- Após extrair a quantidade de suco desejada (Copo com capacidade para até 1l), desligue o produto através do botão liga/desliga, acionando a chave de "1" para o "0" e remova o plugue da tomada.
- Retire a Peneira do copo e pronto!
- O suco poderá ser servido.

### COMO LIMPAR SEU EXTRATOR DE FRUTAS

- Após servir o suco, lave as peças do seu produto (Copo, Reservatório, Cones, Peneira e Tampa) com uma esponja macia e sabão neutro.
- Para limpar a Base Motora, utilize um pano úmido limpo. Não utilize produtos abrasivos como: saponáceos, esponja de aço, etc. para não riscar a superfície do seu aparelho.
- O seu **Extrator de Frutas Turbo 250W Mondial**, possui Guarda-fio na base que permite ajustar o tamanho do fio para o uso, facilitando também seu armazenamento.

### TERMO DE GARANTIA

#### 1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano,