

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, mais tratamentos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:
www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:
www.mondialine.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "Assistência Técnica".

1 ANO DE GARANTIA

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.

Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília

Conceição do Jacuipe - BA - Cep: 44.245-000

CNPJ: 07.666.567/0001-40

Fabricado na China

www.mondialine.com.br

* Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93.*

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

08/17 Rev. 00

MONDIAL

**1 ANO DE
GARANTIA**

Manual de Instruções

EA-02

ESCOVA ALISADORA DIGITAL

**GOLDEN
ROSE**



ION 
ELIMINA O FRIZZ
E A ESTÁTICA

Modelo: 9870-01 (Bivolt)

ESCOVA ALISADORA DIGITAL GOLDEN ROSE

Parabéns, agora você possui uma **ESCOVA ALISADORA DIGITAL GOLDEN ROSE** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso na modelagem de seu cabelo.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- O aparelho só deve ser utilizado conforme descrito neste manual de instruções.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos, pés ou roupas molhadas.
- Não molhe, nem mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Não coloque o aparelho em qualquer superfície sensível ao calor enquanto estiver em operação.
- Não cubra o aparelho enquanto estiver aquecido.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças utilizem o produto, ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Nunca enrole o cabo plugue em volta do aparelho para não danificá-lo.


ATENÇÃO: Não utilize este aparelho próximo a torneiras, banheiras, chuveiros, bacias ou recipientes contendo água.

- Quando o aparelho for utilizado em um banheiro, desconecte-o da tomada após o uso, pois a proximidade com a água representa um risco, mesmo quando o aparelho está desligado.
- Para proteção adicional é recomendada a instalação de um disjuntor tipo DR, com uma corrente residual nominal não maior que 30mA, na rede elétrica que alimenta o aparelho. Entre em contato com seu electricista para maiores esclarecimentos.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando-o pelo cabo plugue.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Para evitar acidentes, nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA MONDIAL**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa. Se necessário, leve o produto a uma **ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA MONDIAL**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**
- **O aparelho desligará automaticamente após 60 minutos sem uso. Se você quiser continuar usando o aparelho após esse tempo, ligue-o novamente.**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

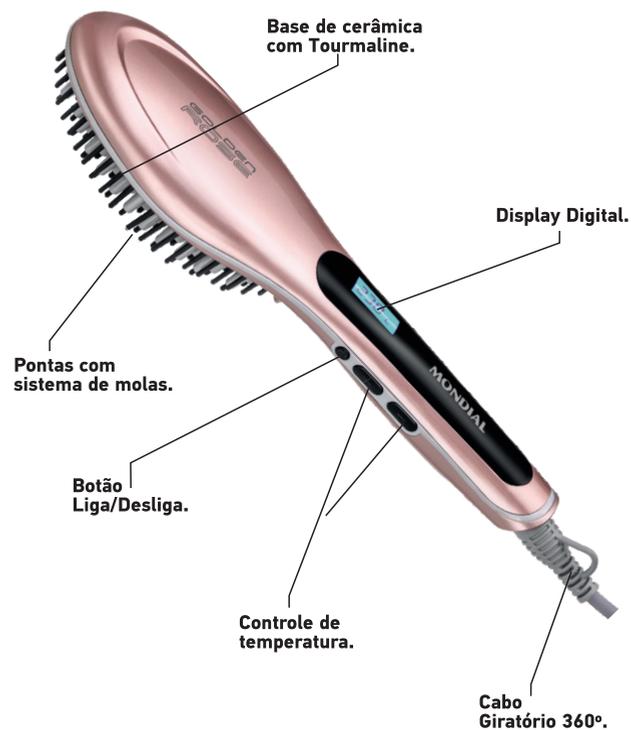

MODO DE USO

1. Com o cabelo limpo, seco e desembaraçado, separe uma mecha para iniciar o processo. Recomenda-se iniciar pela parte de baixo do cabelo, na faixa da nuca.
2. Conecte o aparelho na tomada e pressione o botão por alguns segundos até o display de LED acender.
3. Para ajustar a temperatura, pressione o botão duas vezes seguidas e, quando o display começar a piscar, utilize os botões de temperatura (+ / -) para selecionar de 80°C à 230°C. Em seguida aperte novamente o botão duas vezes para o display parar de piscar e travar na temperatura desejada.
4. Acompanhe o aquecimento através do display digital, a escova estará pronta para uso quando a temperatura selecionada estiver estabilizada no display.
5. Escove o cabelo mecha a mecha da raiz até as pontas. Para alisar a raiz, levante a mecha de cabelo e passe a escova por baixo, começando bem próximo do couro cabeludo. A escova não deve ficar em contato direto com o cabelo por mais de 5 segundos.
6. Para ajustar a temperatura durante o uso repita o processo descrito nos itens 3 e 4.
7. Aguarde alguns segundos a temperatura estabilizar e volte ao processo de alisamento descrito no item 5. Repita o processo em todo o cabelo.
8. Após a utilização, desligue a escova alisadora e retire-a da tomada. Aguarde o resfriamento total do aparelho antes de guardá-lo.
9. Limpe e guarde-a em local seco.

COMO LIMPAR SUA ESCOVA ALISADORA MONDIAL

- Certifique-se de que a escova esteja desligada, desconectada da tomada e completamente fria antes de tentar limpá-la.
- Retire qualquer fio de cabelo que possa ter ficado enroscado nas cerdas da escova.
- Use um pano seco e limpo, sem nenhum produto químico, para limpar delicadamente a superfície externa da escova.
- Nunca mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.