

MONDIAL

M-16-BI

Manual de Instruções

Mixer



Este Manual
contém Livro
de Receitas

Acesse aqui o
conteúdo completo:
receitasmondial.com.br



Parabéns, agora você possui um **POWER MIXER 500W PREMIUM MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso na mistura e processamento de alimentos.



Antes de utilizá-lo, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- O uso indevido desse produto pode acarretar em danos ao aparelho e risco ao usuário. Leia atentamente este manual.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia contratual.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não o estiver utilizando.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o aparelho e não o mergulhe em água ou qualquer outro líquido.
- Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo que por breves instantes, desligue-o.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo-plugue.
- Nunca permita que o cabo-plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo-plugue.
- Se o cabo-plugue estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

- A fim de evitar riscos, nunca utilize o produto se o cabo-plugue e/ou o plugue estiver danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes envolvendo o usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- O mau uso do produto pode acarretar lesões aos usuários e danos ao produto.
- Tenha cuidado com as lâminas de corte ao esvaziar o reservatório utilizado ou durante a limpeza do aparelho, pois elas são afiadas.
- Desligue o produto e desconecte-o da tomada antes de trocar acessórios ou partes que se aproximem das peças que se movimentam durante a sua utilização.
- Após o uso ou contato com alimentos, siga as instruções de limpeza do item **ANTES DE USAR O SEU APARELHO**.
- Tenha cuidado se o líquido quente for inserido no processador de alimentos ou no mixer, pois ele pode ser expulso do aparelho devido a um vapor súbito.
- Desligue o produto da tomada antes de efetuar limpeza, manutenção ou qualquer tipo de reparo no aparelho.
- Não transporte ou mova o aparelho durante o funcionamento.
- Quando conectado à rede elétrica, posicione o cabo-plugue de maneira segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
- Não deixe o cabo-plugue pender da borda da mesa ou balcão. Guarde-o sempre para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- Nunca use o produto com peças ou acessórios danificados ou que apresentem mau funcionamento. Utilize somente peças ou acessórios originais recomendados pelo fabricante.
- Jamais toque as lâminas em movimento.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

Advertência: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho e não permita que usem o aparelho sem supervisão.**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO SEU APARELHO

1. Botão
Liga/Desliga

2. Botão
Turbo

5. Braço
Desmontável



6. Lâminas



3. Corpo
Anatômico

4. Botão Ejetor



7. Copo
com Tampa



ANTES DE UTILIZAR O SEU POWER MIXER 500W PREMIUM MONDIAL

- Retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza ou manuseio de componentes.
- Limpe o Corpo Anatômico (3) do aparelho com um pano macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Desconecte o Braço Desmontável (5) apertando o Botão Ejetor (4) e lave com detergente neutro e água corrente.




Cuidado com a limpeza das Lâminas, pois elas são muito afiadas.


- Após a limpeza, seque completamente o produto.
- Toda a limpeza deverá ser feita com o produto desligado e desconectado da tomada.

COMO UTILIZAR O SEU POWER MIXER 500W PREMIUM MONDIAL

- Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Encaixe o Corpo (3) sobre o Braço Desmontável (5) até ouvir o click de travamento.
- Conecte o Cabo-Plugue na tomada.
- Segure o aparelho pelo Corpo Anatômico (3) e coloque-o dentro do recipiente com o alimento a ser preparado.

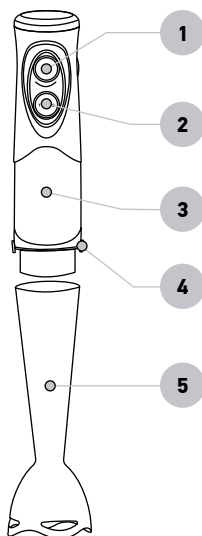

- Com o Braço Desmontável (5) dentro da mistura, acione o Botão Liga/Desliga (1).
- Caso a mistura seja muito espessa, aperte e solte o Botão Turbo (2).
- Se desejar bater diretamente na panela, primeiro retire o recipiente do fogo e deixe esfriar.
- Mantenha o botão pressionado durante a mistura e mova o aparelho para baixo e para cima e em forma circular, a menos que a receita indique outro movimento.
- Desligue o aparelho soltando o Botão Liga/Desliga (1) e então retire o Braço Desmontável (5) da mistura.
- Nunca acione simultaneamente os botões Liga/Desliga (1) e Turbo (2).
- Não utilizar o Braço Desmontável (5) para processar alimentos secos, apenas líquidos.

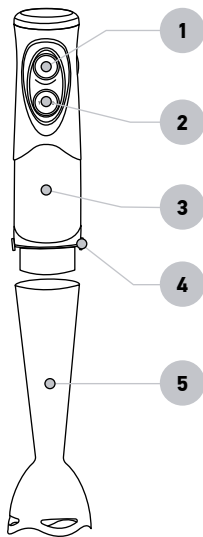

IMPORTANTE: Não utilize seu Mixer mais de 1 (um) minuto ininterruptamente. Após ligado por 1 minuto, deixe-o esfriar, desligado, por cerca de 5 (cinco) minutos antes de utilizá-lo novamente. Após este intervalo, você poderá reutilizá-lo, sempre observando o tempo máximo de utilização ininterrupta (1 minuto).

Isso evitará superaquecimento e garantirá maior vida útil ao aparelho.

Notas:

- **Este aparelho pode ser utilizado para preparar vitaminas, sopas, molhos, purês, papas, drinks, shakes, massa para panquecas e waffles, além de tudo o mais que necessite de misturas homogêneas.**
- **Não utilize o POWER MIXER 500W PREMIUM em ingredientes ferventes. Evitando assim que ocorram respingos e queimaduras.**
- **Não utilize o POWER MIXER 500W PREMIUM em massas pesadas e não faça o aparelho funcionar além da capacidade para o qual foi projetado.**

COMO LIMPAR O SEU POWER MIXER 500W PREMIUM

- Retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
- Desconecte as partes desmontáveis apertando o Botão Ejetor (4).
- Siga as instruções de limpeza do item **ANTES DE USAR O SEU POWER MIXER 500W PREMIUM MONDIAL.**
- Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Nunca mergulhe o corpo do aparelho na água ou qualquer outro líquido.

RECEITAS

1. FROZEN IOGURTE DE MARACUJÁ

Ingredientes

- 1 pacote de gelatina sem sabor incolor (12g)
- 1 garrafa de suco de maracujá concentrado
- Suco de 1 limão
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 lata de creme de leite gelado sem soro
- 1 copo de iogurte natural (200ml)

Modo de Preparo

Misture a gelatina sem sabor com 5 colheres de sopa de água e espere agregar. Coloque no microondas por 20 segundos, na temperatura média. Bata todos os ingredientes até a mistura ficar bem aerada. Leve ao freezer em um recipiente fechado por, no mínimo, 4 horas ou até congelar.

2. VITAMINA LIGHT

Ingredientes

- 1 xícara de chá de iogurte desnatado
- 100ml de leite desnatado
- 100g de morangos
- Adoçante a gosto

Modo de Preparo

Coloque todos os ingredientes no Copo do Mixer e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva a seguir.

3. "CHICA BOM" CASEIRO

Ingredientes

- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de leite
- 3 gemas
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 3 colheres de sopa de chocolate em pó
- 1 lata de creme de leite gelado e sem soro

Modo de Preparo

Misture o leite condensado, o leite, as gemas e o amido de milho e leve ao fogo até formar um creme denso. Acrescente o chocolate em pó e bata com o Mixer para aerar e deixar a mistura bem cremosa. Misture com um batedor manual o creme de leite e leve ao freezer por 4 horas ou até que esteja congelado.

4. "DANONINHO" DA VOVÓ

Ingredientes

- ½ pacote de suco de morango
- 1 xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de creme de leite
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 400g de ricota fresca
- 100g de cream cheese

Modo de Preparo

Bata todos os ingredientes no Mixer até formar um creme homogêneo. Coloque em potinhos pequenos e leve à geladeira.

5. SOBREMESA DIET DE LIMÃO

Ingredientes

- 2 pacotes de suco de limão light
- 1 xícara de chá de leite
- 2 xícaras de chá de leite em pó desnatado
- 2 copos de iogurte natural desnatado
- 1 colher de sopa de raspas de limão

Modo de Preparo

Bata todos os ingredientes no Mixer e coloque em taças individuais. Leve à geladeira por 3 horas ou até endurecer. Na hora de servir, decore com as raspas de limão.

6. MOUSSE ECONÔMICA DE CHOCOLATE

Ingredientes

- 2 xícaras de chá de leite
- ½ xícara de chá de leite em pó
- 2 colheres de amido de milho
- 4 colheres de sopa de chocolate em pó
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 lata de creme de leite
- ½ xícara de chocolate granulado

Modo de Preparo

Leve o leite, o leite em pó, o amido de milho, o chocolate em pó e o açúcar ao fogo em uma panela média até ferver e engrossar, mexendo sempre para não empelotar. Deixe esfriar. Bata com o Mixer para aerar a mistura e deixá-la bem cremosa. Misture o creme de leite delicadamente. Coloque em taças individuais e leve à geladeira. Antes de servir, enfeite com chocolate granulado.

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia, acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo-plugue não está incluído na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo-plugue ou o próprio plugue estiverem danificados. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site: **www.emondial.com.br**

1 ANO DE GARANTIA

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas.