

## PIPOQUEIRA POP BOWL

Parabéns, agora você possui uma **PIPOQUEIRA POP BOWL MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de seus alimentos.

**Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.**

### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES


- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará na perda da garantia.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto sem a supervisão de um adulto ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe, nem o mergulhe em água. Não agite o aparelho enquanto estiver em operação.
- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo que por breves instantes, desligue-o.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros ou piscinas.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste-se a superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa, caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.



**A temperatura de superfícies acessíveis do produto pode ficar alta quando estiver em operação. Evite contato direto com as superfícies quentes, e atente-se para as indicações conforme símbolo mostrado ao lado.**

**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável. Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

## CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO

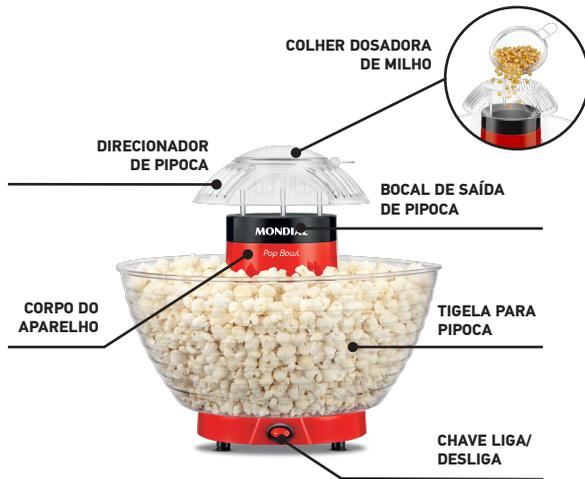

**ATENÇÃO: Nunca ligue o aparelho vazio.**

### ANTES DE UTILIZAR A SUA PIPOQUEIRA POP BOWL MONDIAL

- Limpe a Base com um pano macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Retire a Colher Dosadora, o direcionador de pipoca e a tigela e lave-as em água corrente e detergente neutro.
- Após a limpeza seque completamente o produto.
- Toda a limpeza deverá ser feita com o produto desligado e desconectado da tomada.

### COMO UTILIZAR A SUA PIPOQUEIRA POP BOWL MONDIAL

- A pipoca preparada na **POP BOWL MONDIAL** é mais saudável porque não utiliza óleo ou gordura.
- Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Coloque o produto em uma superfície plana e estável.
- Conecte o plugue na tomada.
- Coloque uma porção de milho de pipoca dentro da concha de estouro utilizando a colher dosadora como medida.

**ATENÇÃO: Não coloque mais de uma porção recomendada de milhos de pipoca na pipoqueira.**

**IMPORTANTE:** Não utilize óleo ou qualquer outro ingrediente para danificar o aparelho.

- Encaixe o direcionador de pipoca sobre o corpo do aparelho e recoloque a colher dosadora em cima do direcionador.
- Mantenha a tigela para pipoca montada na base para recolher as pipocas.
- Ligue a pipoqueira pressionando a chave liga/desliga na posição I.
- Nunca retire a tampa com o aparelho em funcionamento.
- Após alguns segundos as pipocas começarão a estourar. Aguarde até que o intervalo entre os estouros comece a ficar espaçado e desligue a pipoqueira pressionando a chave Liga/desliga na posição 0.
- Dependendo da qualidade do milho alguns grãos podem não estourar e ficar dentro do aparelho. Retire-os antes da próxima utilização.
- Não deixe o aparelho ligado por mais de 5 minutos consecutivos.
- Retire a tigela de pipocas com cuidado, pois o corpo do aparelho e seus componentes costumam ficar quentes no decorrer da utilização.
- Após o uso, remova o plugue da tomada e deixe o aparelho esfriar por 10 minutos antes da próxima utilização.

### DICAS MONDIAL

- Para pipocas salgadas prefira o sal líquido que tem melhor aderência do que o sal refinado. Tempero em pó sabor bacon ou ervas também é uma boa opção para dar um toque diferente à pipoca.
- Para pipocas doces experimente espalhar calda de chocolate ou morango por cima.
- Enquanto a pipoca está sendo preparada, pode-se colocar margarina ou manteiga para derreter na colher dosadora, para ser adicionada à pipoca depois de pronta.
- O correto funcionamento e o bom resultado final da sua Pipoqueira dependem da qualidade do milho e de outros fatores, tais como a densidade e porcentagem de umidade dos grãos utilizados. Para tanto, sugerimos a utilização de grãos de milho de boa qualidade, vendidos no mercado como "milho premium" ou "super premium", com isso será possível alcançar um elevado rendimento com a sua Pipoqueira.

**ATENÇÃO: Não adicione margarina, tempero em pó ou qualquer outro tipo de tempero e molho dentro da concha de estouro. Adicionar os ingredientes na pipoca já preparada.**

### COMO LIMPAR A SUA PIPOQUEIRA POP BOWL MONDIAL

- Retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
- Espere que o aparelho esteja completamente frio.
- Siga as instruções de limpeza do item "ANTES DE USAR O SEU APARELHO". Não se esqueça de retirar os grãos que ficaram eventualmente na Concha de estouro.
- Jamais use palhas-de-aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- O corpo do aparelho não deve ser limpa diretamente com água ou qualquer tipo de líquido.
- Deve ser usado um pano úmido não deixando escorrer o líquido para dentro do corpo.
- O direcionador e a colher dosadora podem ser limpas com água e detergente neutro, mas a temperatura da água não deve exceder 60°C para não danificar as peças.
- Nunca mergulhe o corpo do aparelho na água corrente.

## TERMO DE GARANTIA

### 1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

### 2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

### 3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

### 4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

### 5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

## SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para saber a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse: [www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas](http://www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas)  
Para obter respostas às perguntas frequentes: [www.emondial.com.br/faq](http://www.emondial.com.br/faq)



**SAC: 0800 55 03 93**

**Segunda à sexta, das 07h às 20h;**

**Sábado, das 07h às 13h.**

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**". Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site: [www.emondial.com.br](http://www.emondial.com.br)

## 1 ANO DE GARANTIA

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

# MONDIAL

## Manual de Instruções

Pipoqueira

Pop Bowl



PP-05