

## SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:  
[www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas](http://www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas)

Para obter respostas às perguntas frequentes:  
[www.emondial.com.br/faq](http://www.emondial.com.br/faq)



**SAC: 0800 55 03 93**

Segunda à sexta, das 07h às 20h;  
Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "Assistência Técnica".

## 1 ANO DE GARANTIA

**M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.**  
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília  
Conceição do Jacuipe - BA - Cep: 44.245-000  
CNPJ: 07.666.567/0001-40  
Fabricado na China

[www.emondial.com.br](http://www.emondial.com.br)

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

07/18 Rev. 00

# MONDIAL

ELECTRONIC



RÁDIO PORTÁTIL - RP04  
**multi band**



## TERMO DE GARANTIA

### 1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.  
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

### 2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

### 3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

### 4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

### 5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

## Rádio Portátil Multi Band Mondial

**Parabéns**, agora você possui um **RÁDIO PORTÁTIL MULTI BAND da MONDIAL ELECTRONIC** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo o melhor desempenho e durabilidade.

**Antes de utiliza-lo, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e a sua segurança dependem delas.**

### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

A **MONDIAL ELECTRONIC** garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém antes de manuseá-lo leia atentamente o manual de instruções para que você desfrute ao máximo o que o produto pode proporcionar e assim evitando possíveis danos no aparelho.

Cuidados com o **LOCAL DE INSTALAÇÃO, MANUSEIO E LIMPEZA, AS MÍDIAS E DISPOSITIVOS UTILIZADOS, O MEIO AMBIENTE e PRECAUCÕES QUANTO À SEGURANÇA** são descritos a seguir e devem ser obedecidos.

Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

Muitos dos problemas que você possa vir a encontrar com produtos eletrônicos têm como principal causa o desconhecimento do funcionamento do aparelho ou até mesmo a instalação inadequada do aparelho. O usuário pode resolver eventuais dificuldades de operação ou funcionamento apenas consultando o manual de instruções do aparelho. Antes de levar seu aparelho a um posto de **ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA MONDIAL**, consulte o manual de instruções, ou ligue para o **SAC 0800-55 03 93**. Nunca realize operações não descritas neste manual. Caso seja mal utilizado, podem ocorrer danos permanentes no aparelho, invalidando a sua garantia.

O manual de instruções é um guia de referência para esclarecer dúvidas quanto à instalação, operação e manuseio do aparelho. O termo de garantia contém a descrição detalhada dos prazos de garantia do aparelho e a localização dos postos autorizados mais próximos.

Você deve guardá-lo para consulta sempre que ocorrerem problemas com o aparelho.

**ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.**

• **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

## 1. LOCAL DE INSTALAÇÃO

- A ventilação normal em torno do produto não deve ser impedida. Os orifícios de ventilação devem ficar sempre desobstruídos para evitar o superaquecimento.
- Não exponha o aparelho à luz solar direta.
- Não utilize este aparelho perto de fontes de calor, incluindo aquecedores, fogões, ou outros tipos de equipamentos ou utensílios que gerem calor.
- Não utilizá-lo próximo ao mar, nem próximo a locais poeirentos e arenosos. A maresia e a areia podem penetrar em seu interior, comprometendo o bom funcionamento do aparelho.
- O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Utensílios com líquidos, como vasos e copos, não devem ser colocados sobre o produto.
- Não opere o aparelho em ambientes pequenos e abafados. Poderá existir um superaquecimento do mesmo, acarretando mau funcionamento.
- Com o cabo de alimentação DC (não incluso), é possível conectar o aparelho à tomada da rede elétrica. Instale o aparelho de modo que o mesmo possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica, em caso de alguma anormalidade. Quando o uso for com pilhas, são necessárias 2 pilhas tamanho "AA", de preferência alcalinas, sendo que o aparelho deverá ser desconectado da tomada. Este aparelho não funciona como carregador de pilhas. Retire as pilhas do aparelho caso não necessite delas para o rádio funcionar.

## 2. PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Jamais desmonte o aparelho. Não toque no interior do produto, nem insira objetos. Qualquer uma dessas operações poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho, além de acarretar a perda da garantia.
- Quando em uso com fonte de energia externa e houver tempestades, desligue o cabo plugue da tomada elétrica e, se estiver sendo utilizado ao ar livre, interrompa o uso.
- Pode haver ruído de interferência se alguma lâmpada fluorescente, aparelho operado a motor ou aparelhos com geração de campos eletromagnéticos (ex: celular, dispositivos de bluetooth...etc.), for ligado ou desligado próximo ao rádio. Isso não é defeito.
- Não instale vários equipamentos numa mesma tomada, nem utilize extensões ou adaptadores de origem duvidosa. Isso sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.
- As tomadas de parede, soltas, danificadas ou sobrecarregadas; cabos de extensão fissurados ou danificados e isolamentos rachados são perigosos. Qualquer uma dessas situações poderá causar choques elétricos ou fogo.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano. Para substituir qualquer peça danificada, procure um posto de **ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA MONDIAL ELECTRONIC.**

## OPERAÇÃO DO RÁDIO

- Para ligar o seu **RÁDIO PORTÁTIL MULTI BAND MONDIAL** pressione o botão FM/ON (11) para sintonia FM ou pressione o botão AM/ON (10) para sintonia AM.
- Para ajustar a sintonia, gire o botão TUNNING (1) para cima e/ou para baixo até encontrar a sintonia desejada.
- Para ajustar o volume, gire o seletor VOL (12), até atingir o nível desejado.
- Se desejar trocar da frequência AM para FM, ou vice e versa, basta pressionar o botão correspondente à frequência que deseja.
- No conector para FONES DE OUVIDO (14) você pode conectar fones que tenham plugues de 3,5mm. Não ouça o rádio, com fones de ouvido, em volume alto. Essa prática pode causar danos à sua audição.
- Ajuste a antena. (consulte a seção ANTENAS).
- Quando sintonizado em AM é possível selecionar faixas intermediárias (entre AM e FM) utilizando o SELETOR FAIXA DE FREQUENCIA (3).
- Para desligar o rádio, pressione o botão OFF (9).

### AJUSTANDO A HORA

- Pressione o botão HOUR (4) juntamente com o botão TIME (8) para ajustar a hora.
- Pressione o botão MIN (5) juntamente com o botão TIME (8) para ajustar os minutos.

### AJUSTANDO O ALARME

- Pressione o botão AL.ON/OFF (6) para ligar a função ALARME.
- Pressione o botão AL./SET (7) juntamente com o botão HOUR (4) para ajustar a hora, pressione o botão AL./SET (7) juntamente com o botão MIN (5) para ajustar os minutos que o alarme soará.
- Para desligar o alarme pressione o botão OFF (9).
- Para desligar a função ALARME pressione o botão AL.ON/OFF (6).

### Antenas

**FM** - Estenda a antena telescópica e ajuste seu comprimento e ângulo para uma melhor recepção.

**AM** - Na maioria dos casos, a antena com núcleo de ferrite, interna ao aparelho, fornecerá excelente recepção de AM. Para uma melhor recepção, gire o aparelho na direção em que ele der os melhores resultados, uma vez que a antena com núcleo de ferrite é direcional.

## CONHEÇA O SEU APARELHO

01. **TUNNING** – Selecione a rádio conforme sua preferência.
02. **ALÇA** para transporte.
03. **Seletor de FAIXA DE FREQUÊNCIA.**
04. **HOUR** – Ajusta a hora no display e programa a hora do alarme.
05. **MIN** – Ajusta os minutos do display e programa os minutos do alarme
06. **AL.ON/OFF** – Liga e desliga o alarme.
07. **AL./SET** – Ajusta o horário do alarme.
08. **TIME** – Ajusta o horário.
09. **OFF** – Desliga o rádio e o alarme.
10. **AM/ON** – Liga o rádio em sintonia AM.
11. **FM/ON** – Liga o rádio em sintonia FM.
12. **VOL.** – **Seletor de VOLUME.**
13. **ANTENA TELESCÓPICA** – Ajusta a recepção do sinal
14. **EAR** – Conector para FONES DE OUVIDOS.
15. **DC3V** – Conector para adaptador DC 3V.
16. **DISPLAY** – Fornece informações de uso.



- Não deixe as pilhas gastas no compartimento, pois poderá haver vazamentos, corrosão e danos não cobertos pela garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho em casa. Quando precisar, leve-o a uma **ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA MONDIAL ELECTRONIC.**
- Para evitar transtornos no caso da necessidade de manutenção em posto autorizado, é recomendável que o usuário anote o número de série presente na parte inferior do aparelho.
- Mantenha o aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver conectado à corrente elétrica.
- Não deixe o aparelho ligado sem a supervisão de um adulto.
- Quando estiver utilizando o aparelho com fonte de energia externa (adaptador não fornecido) e não for utilizar o aparelho por um longo período de tempo, o usuário deve desconectá-lo da tomada elétrica para a sua segurança. Enquanto o aparelho estiver conectado a uma tomada elétrica, uma pequena quantidade de corrente passará através dele, mesmo que o aparelho esteja desligado.

## 3. MANUSEIO E LIMPEZA

- Quando em utilização com fonte de energia elétrica, retire o plugue da tomada antes de realizar qualquer tipo de limpeza.
- Não limpar o gabinete do aparelho com detergentes nem solventes fortes, pois eles podem danificar o acabamento da superfície do aparelho.
- Não deixar o aparelho ligado sem alguém por perto.

#### 4. MEIO AMBIENTE

##### • Embalagem


Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. E algumas têm um período de uso inferior a 30 segundos. É muito importante contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais. É reciclável o material utilizado para a embalagem e a proteção deste aparelho e dos acessórios. Ex.: Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

##### • Pilhas

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos. As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, deve-se observar a legislação local quanto ao destino adequado das pilhas que serão descartadas. As pilhas e as baterias jamais devem ser jogadas no lixo comum.

##### • Produto

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, é preciso manter a mesma consciência ecológica inicial e não destiná-lo ao lixo comum. Informe-se sobre os locais de descarte de eletrônicos mais próximos de sua residência.

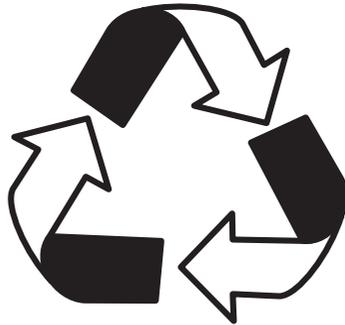

**A consciência ecológica deve depender de cada um. Porém, é um ato que afeta a todos.**

#### ALIMENTAÇÃO

##### Operação com pilhas AA

- Abra o compartimento traseiro e insira as 2 pilhas “AA” de acordo com as instruções de polaridade (+ e -) gravadas no aparelho.
- Verifique se as pilhas estão instaladas corretamente e feche o compartimento.

##### Operação com adaptador AC/DC (não incluso)

- Conecte o adaptador na entrada DC 3V
- Plugue a fonte de alimentação em uma tomada compatível com a voltagem especificada.
- Após o uso assegure-se que o aparelho esteja completamente desligado da energia elétrica.

#### DICAS ÚTEIS

- Se o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo, remova as pilhas para evitar possíveis danos devido a um eventual vazamento de pilha;
- Uma vez que um forte ímã é usado para o alto-falante, mantenha objetos magnetizados, bilhetes ou cartões de crédito pessoais, fitas gravadas, relógios, etc. longe do rádio. O ímã de alto-falante no rádio poderá danificá-los;
- Não coloque o aparelho próximo a campos magnéticos fortes, como aqueles usados em rádio, televisores, alto-falantes etc. Estes podem afetar a frequência do rádio;
- Não deixe cair ou fazer com que o aparelho sofra forte impacto, uma vez que ele é composto por peças de precisão;
- Ao ouvir em um trem, carro ou edifício, use o rádio perto de uma janela para obter a melhor recepção possível. A recepção pode ser difícil em um túnel ou metrô. Observe também que operar o rádio em um objeto de metal pode afetar negativamente a recepção;
- Não use solvente, benzeno ou qualquer pó abrasivo para limpar o aparelho, limpe apenas com um pano macio umedecido com sabão neutro;
- Evite o tipo de pulverização com inseticidas, alguns inseticidas contêm substâncias químicas que podem deixar o aparelho deformado;
- Não deixar o aparelho receber respingos de água ou de faíscas de fogo;
- Não coloque objetos com líquido no aparelho, como vasos;