# **SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor**



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes: www.emondial.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h; Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "Assistência Técnica".

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site: www.emondial.com.br

# **1 ANO DE GARANTIA**

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

Imagens meramente ilustrativas.

# MOND

# Manual de Instruções

Vaporizador



# Vaporizador Steam Premium MONDIAL

**Parabéns,** agora você possui o **VAPORIZADO R STEAM PREMIUM MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade.

Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu produto e a sua segurança dependem delas.

# RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico; sua utilização comercial acarretará a perda da garantia contratual.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a chave seletora de voltagem (localizada na base do produto) está selecionada de acordo com a rede elétrica local.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas; não molhe o produto e nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento utilizem o produto sem a supervisão de um responsável por sua segurança.
- Não deixe o fio do plugue do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado, evitando assim derrubá-lo.
- Não deixe o fio do plugue tocar superfícies quentes.
- Deslique o produto e retire o pluque da tomada, quando não for usá-lo ou quando for limpá-lo.
- Nunca use o produto se estiver com o fio elétrico ou plugue danificados.
- A aquisição bem como a substituição do fio elétrico ou plugue deverá ser feita na Assistência Técnica Autorizada MONDIAL.
- Não desligue o produto puxando o plugue da tomada pelo fio elétrico e nunca transporte o aparelho pelo mesmo.
- Não deixe o produto funcionando sozinho. Cuidado! O vapor produzido pelo produto é quente e pressurizado.
- Nunca direcione o bocal do vaporizador em direção de pessoas ou animais.
- Respeite o limite máximo para o enchimento do reservatório de água (até 250 ml).
- Utilizar somente água no reservatório. O uso de outros tipos de líquido podérá danificar o produto.
- O uso de peças ou acessórios, que não sejam originais do produto, pode prejudicar o funcionamento de seu aparelho, assim como causar danos ao usuário, além de acarretar perda da garantia contratual.
- O bocal de saída de vapor, bem como os acessórios, tornam-se quentes durante o uso.
- Para evitar queimaduras, n\u00e3o toque nessas partes quentes at\u00e9 que as mesmas esfriem completamente.
- Sempre utilize o produto na posição vertical (em pé) na proporção ideal. Caso contrário, poderá sair excesso de vapor, causando queimaduras.
- Não utilize o produto se o bocal de saída de vapor estiver obstruído. Se isto ocorrer, desligue imediatamente o produto e desconecte-o da tomada.
- Após o uso, aguarde o total resfriamento do produto antes de guardá-lo.
- Desligue o aparelho da tomada durante o enchimento e limpeza.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Não utilize o produto se este estiver danificado ou ainda se apresentar mau funcionamento e nunca tente desmontar ou consertar seu produto em casa. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada MONDIAL.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

 Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.

### **TERMO DE GARANTIA**

# 1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
  - A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- **c.** Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

### 2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadeguado.
- **b.** Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

# 3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o servico executado.
- **b.** O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- **c.** Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

# 4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- **b.** Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

### 5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- **b.** Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- **e.** Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- **f.** Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- q. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconhecam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

**Almofada** - utilize para remover as bolinhas dos tecidos.

Com o produto desligado, encaixe o acessório almofada no bocal de saída do vapor. Lique o produto e aquarde aproximadamente 2 minutos para que comece a sair o vapor.

Siga as mesmas recomendações para utilização do vaporizador, porém encostando a almofada no tecido para que esta possa, aos poucos, ir removendo os fiapos e bolinhas que estiverem "grudadas" no tecido.

**Escova** - utilize para remover fiapos.

Com o produto desligado, encaixe o acessório escova no bocal de saída do vapor. Lique o produto e aquarde aproximadamente 2 minutos para que comece a sair o vapor.

Faça os mesmos movimentos descritos acima, porém encostando a escova no tecido para que esta possa, aos poucos, remover os fiapos.

Importante: quando a água do reservatório acabar, a lâmpada-piloto irá se apagar e o produto se desligará automaticamente.

Para retomar o uso, mude a chave de Lig/Desl. para posição desligado, coloque água limpa no reservatório de acordo com o procedimento "Colocando água no reservatório".

Atenção: A água deverá ser inserida de forma lenta, pois ao entrar em contato com o fundo do reservatório poderá espirrar devido à diferença de temperatura.

### COMO LIMPAR O SEU VAPORIZADOR MONDIAL

- · Após o uso, desligue seu vaporizador, remova o plugue da tomada e aguarde para que esfrie completamente.
- · Caso ainda haja água no reservatório, aquarde seu total resfriamento e elimine-a completamente.
- Para limpeza do seu produto utilize um pano limpo e úmido.
- Não utilize palha-de-aço ou qualquer outro produto abrasivo, pois podem danificar a superfície do aparelho.

### **DICAS MONDIAL**

- Utilize seu vaporizador para higienizar cortinas, almofadas e tapecarias (com o produto sempre na posição vertical).
- Para remover amassados de toalhas, lenços e quardanapos, coloque-os pendurados em um cabide ou varal e vaporize-os.
- Tenha cuidado especial com tecidos mais delicados evitando eventuais danos ou manchas de água.


# CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



### COMO UTILIZAR O SEU VAPORIZADOR STEAM PREMIUM MONDIAL


# Colocando água no reservatório

- Certifique-se de que o cabo plugue esteja desconectado da tomada.
- Verifique se a chave seletora de voltagem, localizada na base do produto, está de acordo com a rede elétrica local.
- Desrosqueie a tampa superior do reservatório de água. (Fig. 1)
- Utilizando o Copo Graduado, coloque água limpa até no máximo indicado (250 ml) no próprio reservatório.
- Recoloque a tampa do reservatório, certificando-se que a mesma esteja bem apertada.
- · Conecte o pluque na tomada e lique o produto, a Lâmpada-Piloto irá acender e em aproximadamente 2 minutos o seu vaporizador começará a soltar vapor.

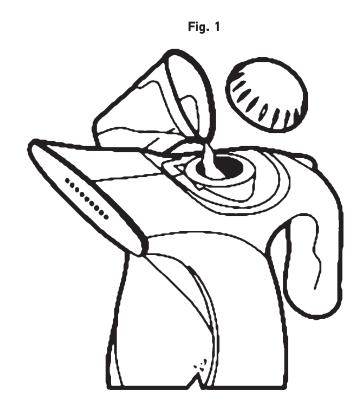

### UTILIZANDO O VAPORIZADOR MONDIAL


- Pendure a roupa a ser desamassada em um cabide de forma a facilitar o trabalho.
- Direcione o bocal de saída de vapor em direção à roupa que deseja desamassar. (Fig. 2) Atenção: certifique-se de que o bocal do vapor esteja corretamente direcionado para a roupa que se deseja desamassar (longe de pessoas, plantas e animais).

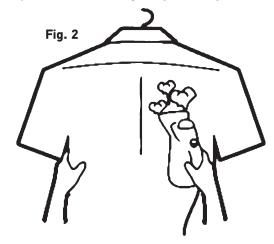

- Mantenha o vaporizador sempre na posição vertical (fig 2), movimentando-o de baixo para cima e vice-versa, utilizando uma distância de aproximadamente 20 cm entre o bocal de saída de vapor e o tecido. Aos poucos o vapor vai removendo o amassado.
- Para vincos mais persistentes, repita várias vezes este movimento.

# **UTILIZANDO OS ACESSÓRIOS**

O seu Vaporizador MONDIAL possui 2 acessórios: Almofada (Fig. 3) e Escova (Fig. 4) que são encaixadas no bocal de saída de vapor:

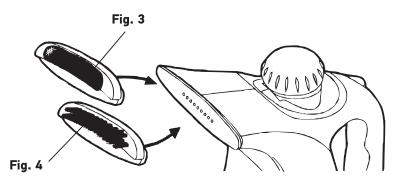

MONDIAL