


Montar é Fácil

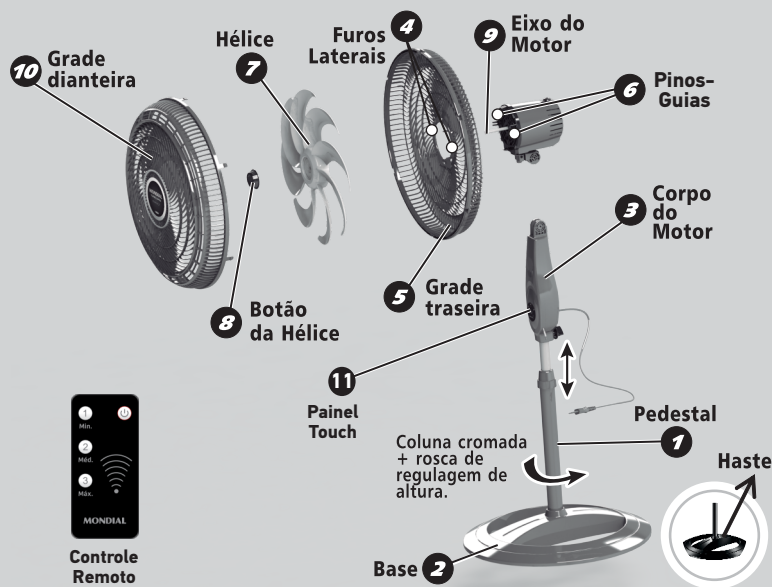

O tipo de Grade dianteira irá variar de acordo com o modelo do produto.

Ventilador de Coluna

Sequência para Montagem

- 1 - Coloque a base **2** em uma superfície plana.
- 2 - Monte primeiramente o pedestal **1** encaixando a haste na base **2**, até que fique perfeitamente fixa.
- 3 - Encaixe a coluna cromada na haste da base e utilize a rosca de regulagem de altura para fixá-la na posição desejada.
- 4 - Encaixe o corpo do motor **3** na coluna cromada e rosqueie a borboleta para sua fixação.
- 5 - Para montar a grade traseira e a hélice, posicione os dois furos laterais **4** da grade traseira **5** nos pinos-guias **6** e empurre a mesma primeiramente a partir da trava inferior, seguindo pelas travas superiores até que todas fiquem totalmente encaixadas. Os pinos-guias servem somente para posicionar corretamente a grade para seu encaixe.
- 6 - Encaixe a hélice **7** e o botão da hélice **8** no eixo do motor **9** e rosqueie este último no sentido anti-horário, conforme indicado na própria peça, até que fique bem fixa.
- 7 - Posicione a grade dianteira **10**, alinhando as presilhas de encaixe na grade traseira. Encaixe-as. A marca **MONDIAL** deverá ficar em posição de leitura (horizontal).

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

1. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar o produto.
2. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
3. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica quando este for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
4. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o produto não estiver em uso ou quando for limpá-lo.
5. Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou procure um posto de **Assistência Técnica Autorizada Mondial** afim de evitar riscos.
6. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.
7. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
8. Não permita que crianças, ou pessoas que desconheçam as instruções de uso, utilizem o produto.
9. Para melhor conservação, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, umidade, raios solares, etc.).
10. Limpe o produto com um pano limpo e umedecido com água e sabão neutro.
11. Este produto é recomendado para uso doméstico.
12. A manutenção ou reparo do produto deve ser realizada somente pela **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
13. Nunca use o produto se o cordão elétrico ou plugue estiver danificado. A aquisição, bem como a substituição do cordão elétrico ou plugue, deverá ser feita na **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
14. A fixação fixa para a instalação deste aparelho deve ser composta de fios de cobre de 1,5mm², no mínimo.
15. Este produto possui protetor térmico, que protege o motor em caso de funcionamento anormal ou variação de tensão. Caso o ventilador comece a desligar automaticamente, deve ser desinstalado da fixação fixa e encaminhado para a **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.

FUNCIONAMENTO PELO BOTÃO TOUCH OU CONTROLE REMOTO

Para ligar ou desligar, pressione levemente a tecla liga/desligar, no touch do produto **11**, que sempre inicia na velocidade 3. Para mudar a velocidade e desligar o produto, pressione a tecla liga/desliga, seguindo a ordem das velocidades: 3, 2, 1 e desliga.

Para acionar o ventilador pelo controle remoto, pressione a tecla correspondente à velocidade desejada (3, 2 e 1). Para desligar o ventilador, pressione a tecla \cup .

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui uma garantia pelo prazo de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que tome impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes nesta relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas nesta embalagem antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o produto for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for limpá-lo.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiverem danificados. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Para obter informações de Posto de Assistência Técnica mais próximo de sua residência acesse:



1. SITE: www.emondial.com.br

Para obter informações sobre Postos de Assistência Técnica:

www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/faq



2. SAC: 0800 55 03 93

Segunda à Sexta, das 07h às 20h

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue no 0800 e ao ouvir as opções da atendente eletrônica escolha "Assistência Técnica"

1 ANO DE GARANTIA

www.emondial.com.br

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.

Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília

Conceição do Jacuípe - BA - Cep: 44.245-000

CNPJ: 07.666.567/0001-40

Indústria Brasileira